


# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

# CZ

Černá skříňka  
Xiaomi Mi Dash Cam

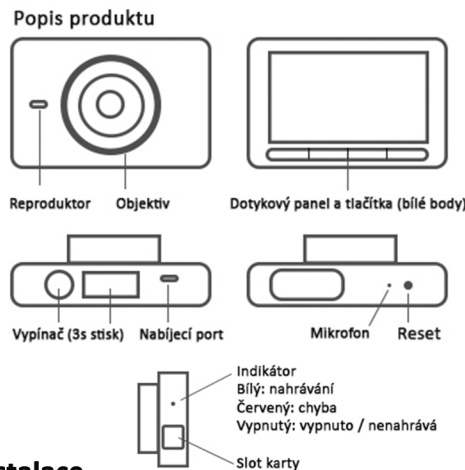

## Instalace

- Elektrostatická nálepka - Očistěte okno a nalepte nálepkou na doporučené místo naznačené níže. Vytlačte z pod nálepky případné bublinky.
- Připojte kameru k držáku - Vložte držák do kamery, otočte doleva, k držáku přilepte kulatou nálepkou.
- Připojte USB kabel do zásuvky zapalovače – Vyrovnejte kabel s horní hranou čelního skla a upevněte jej po straně spolujezdce. Připojte kabel k napájecímu adaptéru a vložte jej do zásuvky cigaretového zapalovače.

Některé vozy stále dodávají energii do zásuvky cigaretového zapalovače i po vypnutí motoru. Abyste se vyhnuli vybití baterií automobilů, stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí kamery nebo adaptér vytáhněte ze zásuvky zapalovače cigaret. Nezapomeňte zapnout fotoaparát při započetí Vašeho příštího výletu, nebudeme zodpovědní za žádnou ztrátu nebo poškození způsobené vypnout kamerou.

## Baterie

Vestavěná baterie kamery se používá pouze pro ukládání souboru s videem při odpojení externího zdroje napájení. Nepoužívejte kameru bez externího napájecího zdroje. Neodstraňujte vestavěnou baterii sami. Přestaňte používat zařízení a kontaktujte náš servis, pokud narazíte na nějakou z následujících vad: teplota baterie je příliš vysoká, baterie je deformována, baterie se nafukuje, uniká z baterie nějaká tekutina, a dalších případech.

## Aplikace Mi Dash CAM

- Stáhněte a nainstalujte aplikaci Mi Dash Cam za google play (android) nebo App Store (iOS).
- Zapněte WiFi Hotspot vaší kamery. Na obrazovce se ukáže název a heslo. S těmito údaji se telefonem připojíte a následujte instrukce v aplikaci.

## Použití

### 1. Nastavte úhel záběru

Připojte kameru do zdroje elektřiny a zapněte ji. Otáčejte tělem kamery k dosažení požadovaného úhlu záběru. Poznámka: Odpojte kameru od zdroje napájení, když opouštíte vozidlo.

### 2. Nahrávání a hlavní funkce

Nahrávání se spustí automaticky po spuštění kamery. Signalizuje to červená tečka v levém horním rohu .

🔊 Nahrávání zvuku je zapnuto

🔊 Nahrávání zvuku je vypnuto

📶 Wifi hotspot je zapnutý

📶 Wifi hotspot je vypnutý

▶ Použijte vpřípadě nouze – nahraje video a uloží do separátní složky

\*\*\* Stiskněte pro zobrazení videí a ostatní funkce

### 3. Video z událostí

Kdykoliv nastane kolize, nebo se rozhodnete nahrávat videa ručně, tak se uloží do složky událostí a později jej budete moci snadno vyhledat. Kvůli složitým podmínkám na silnici můžou být videa ukládána při každé kolizi výmolu. Pokud nemůžete video ve složce událostí nalézt, podívejte se do normálního prostředí, mezi další záběry.

## Varování

Tento produkt obsahuje lithium-polymerové baterie. Je přísně zakázáno jej rozebírat z důvodu možného poškození baterií, které může vést k požáru. Je zakázáno produkt rozebírat, propichovat, zkratovat, dávat do vody či vystavovat teplotám vyšším, než 40 °C.

| Fáze             | Problém                      | Řešení                                                                                                        |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalace        | Nálepka se odlepuje          | Vyčistěte okno, přilepte znovu, vytlačte bublinky                                                             |
|                  | Nálepka nelepi               | Ujistěte se, že je nálepka na středě antistatické nálepky                                                     |
| Zapnutí          | Kamera nepracuje             | Zkontrolujte adaptér a jeho připojení. Nastartujte motor. Pokud to nepomůže, stiskněte tlačítko reset.        |
| Pracující        | Kamera se resetuje           | Zkontrolujte, jestli používáte originální příslušenství. Odpojte a připojte adaptér.                          |
|                  | Obrazovka se nerozsvítí      | Zkontrolujte zapojení. Odpojte a zapojte adaptér.                                                             |
|                  | Kamera nenahrává             | Splňuje kamera požadavky? Naformátujte kartu.                                                                 |
|                  | Kamera náhodně nenahrává     | Naformátujte kartu, nebo ji vyměňte.                                                                          |
|                  | Videa nejsou čistá           | Vyčistěte okno, objektiv a ujistěte se, že není čočka zakryta.                                                |
|                  | Zvuk nenahrává               | Zkontrolujte nastavení zvuku v nastavení kamery.                                                              |
|                  | Obrazovka je vypnutá         | Obrazovka se vypíná po 1 minutě neaktivity. Můžete ji opět zapnout stisknutím vypínače nebo změnit nastavení. |
|                  | Video soubory jsou poškozeny | Vyměňte kartu.                                                                                                |
| Připojování k PC | Zařízení neodpovídá          | Stiskněte tlačítko reset a podržte ho, než se kamera vypne a znovu zapne.                                     |
|                  | Kamera nebyla rozpoznána     | Originální kabel slouží pouze pro nabíjení. Použijte jiný datový.                                             |

## 4. Přehrávání

Stiskněte ikonu ... pro zobrazení listu videí ve vaší dash kameře. Vyberte video pro přehrání.

◀ Stiskněte pro předchozí video

🗑 Stiskněte pro smazání videa

1x Stiskněte a zrychlení přehrávání 1/2/4/8

⏮/▶ Stiskněte pro přehrání/pauzu

Můžete také videa z Dash kamery exportovat pomocí aplikace Mi Dash Cam app do Vašeho telefonu. Nahrávání videa se během přehrávání zastaví a bude automaticky pokračovat při zastavení přehrávání.

## 5. Nastavení systému

Stiskněte ikonu... vyberte Settings pro vstup do nastavení. Zde můžete nastavit prodlevu vypnutí obrazovky, citlivost G-Sensoru, systémový čas a další. Odlišné verze firmware mají odlišná nastavení.

## Úložiště videa

Vaše Dash kamera podporuje standardy karty s kapacitou od 16 GB do 64 GB a rychlostní třídu class 10 nebo vyšší. Zformátujte vaši kartu před použitím. Níže uvidíte přibližnou tabulku nahrávacích časů.

## Specifikace

Nabíjecí port: micro USB

Typ baterie: 240 mAh

Úložiště: TF karta

Vstup: 5V 2A

Obrazový sensor: SONY IMX 323

Rozlišení: 1080px

Objektiv: 6 čoček

Rozměry: 87,5 x 53 x 18 mm

Wifi: IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz

Kompatibilita: Android 4,1 a vyšší, iOS 8.0 a vyšší

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodáváná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, DOOGEE, HUAWEI, KEN XIN DA,OUKITEL,ONEPLUS, UHANS, ULEFONE, HONOR, YEELIGHT, XIAOMI jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES a 2014/53/EU.

Dovozce produktů značek  
DOOGEE, BLACKVIEW, HUAWEI, OUKITEL, APPLE, KEN  
XIN DA, HONOR, YEELIGHT,  
XIAOMI, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE  
do ČR a SR - Servatech s.r.o.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

