


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ



Pro sportovní akční kamery YI 4K a YI 4K+



1. Obsah balení

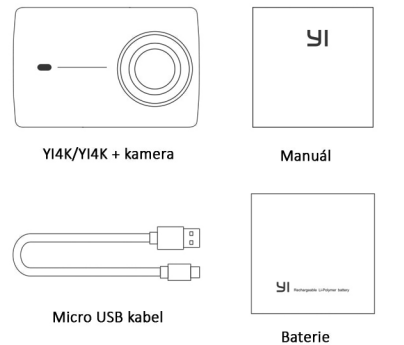


2. Poznejte svou kameru

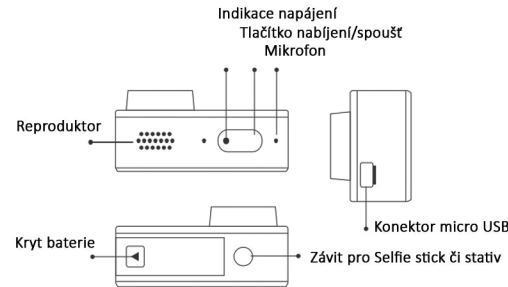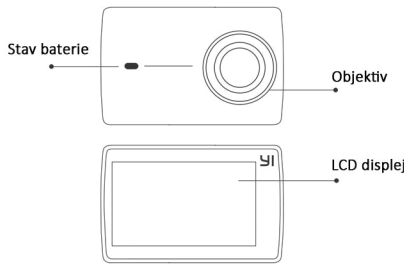

3. Vkládání/vyjmutí MicroSD karty


Otevření krytu baterie: Zmáčkněte ikonu šipky a zatlačte podle jejího směru. Vložení karty MicroSD: Vložte kartu do slotu dle obrázku. Karta cvakne až bude správně vyjmuta. Vyjmutí karty MicroSD: Jemně zasuňte kartu směrem do kamery a uvolněte. Karta mírně vyjde a můžete ji vyjmut.

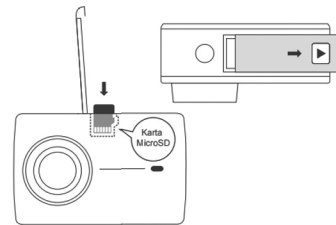

4. Vkládání/vyjutí baterie


Vložení baterie
1. Otevřete kryt - zmáčkněte ikonu šipky a zatlačte podle směru.
2. Vložte baterii dle směru šipky.
3. Zavřete pečlivě kryt baterie.

Vyjmutí baterie
1. Otevřete kryt baterie.
2. Uchopte poutko baterie a vyjměte ji z prostoru pro baterii.

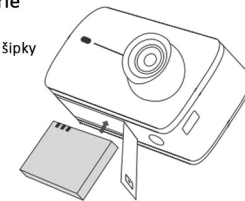

5. Nabíjení baterie

1. Připojte kameru ke zdroji napájení či počítači pomocí MicroUSB kabelu.
2. Červená LED bude svítit při nabíjení baterie.
3. Červená LED zhasne, pokud je baterie plně nabitá.

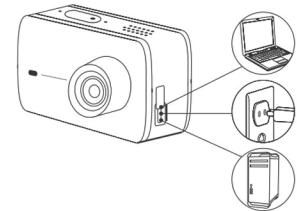

Baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel. Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití. Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu. Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii nepoškozujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat. Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Přístroj nenabíjejte při bouřce. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Vybalení z krabice a první spuštění

Balení obsahuje baterii, která je přednabitá na určitou kapacitu. My doporučujeme ji před prvním spuštěním naplnit nabít. Pro nabíjení kamery použijte kabel s microUSB konektorem, který připojíte k počítači, nebo k vaší nabíječce od mobilního telefonu, nebo jakoukoliv jinou nabíječku s microUSB konektorem, splňující normu IEC/EN 62684. Pro vložení baterie do kamery je nutné sejmut větší zadní dvířka. Baterii poté vložte dle správné polarita a dvířka opět zavřete. Pod menší krytkou vzadu se nachází konektor microUSB, microHDMI a slot na paměťovou kartu microSD. Kapacita karty může být až 64GB. Důrazně doporučujeme kartu o rychlosti Class10 a vyšší. Po vložení baterie a paměťové karty kameru zapněte delším podržením tlačítka Zapnout/Vypnout na přední straně kamery. Ozve se tón s tím, že kamera je připravena k použití a tlačítko se osámou modrou diodou. Dioda může být ještě fialová a červená, fialová značí poloviční nabití, červená poté téměř vybitou baterii.

Zařízení

Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, nechejte ho vyschnout. Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí. Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii. Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit. Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v příručce. Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení. Nedovoľte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaveno silným otřesům, netěsejte zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit. Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, nechejte ho vyschnout.

Používání kamery


Kameru lze omezeně používat i bez připojení telefonu. Můžete natáčet video, nebo fotografovat. Mezi těmito dvěma režimy se přepíná pomocí krátkého stisku vypínacího tlačítka při zapnutí kameře. Vždy uslyšíte tón, který indikuje přepnutí. Zároveň v režimu video svítí červené led diody, které jsou umístěny na horní, spodní a zadní straně kamery. Tlačítkem na horní straně poté spustíte záznam videa, nebo pořídíte fotografii.

Připojení kamery k telefonu-pro Android: YiCam

Po spuštění aplikace vás přivítá průvodce připojením kamery. Kameru je nutné zapnout a poté aktivovat WiFi. K tomu slouží tlačítko na levém boku kamery, které na dvě sekundy podržíte, pustíte a rozsvítí se modrá dioda, indikující zapnuté WiFi. Jakmile dioda začne modře blikat, můžete v telefonu pokračovat s připojováním kamery. Průvodce vás vyzve k pojmenování kamery a to je vše. Úvodní stranu aplikace můžete přeskocit a stisknete rovnou červené tlačítko kamery ve spodní části obrazovky. V aplikaci vidíte přímo záběr, který kamera snímá a pod ním tlačítka pro zahájení záznamu nebo vyfocení fotografie. Ve spodní části poté naleznete informace o stavu nabití telefonu a kamery. V horní části aplikace můžete opět přepínat mezi režimy video, fotografování a klip. Klip je zhruba desetisekundová stopáž, kterou můžete obohatit o různé předpřipravené grafické efekty a hudbu.

V režimu fotografie můžete pomocí tlačítka vpravo od spouště nastavovat samo-spoušť, sériové snímání, nebo časovou smyčku. Vpravo nahoře pod ozubeným kolečkem najdete nastavení. Nastavovat se dá jak rozlišení a FPS, tak kvalita videa, chování přední led diody kolem zapínacího tlačítka, režim ostření, výchozí režim kamery atd. U fotografií lze nastavovat i autospoušť, nebo sériové snímání. Autospoušť můžete klidně nastavit, poté vypnout WiFi na kameře a autospoušť zůstane nastavena až do vypnutí kamery.

6. Jak používat kameru?

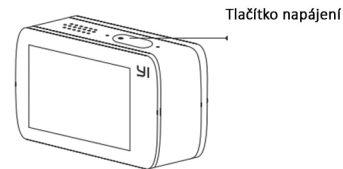

1) Zapínání a vypínání:

Zapnutí kamery: Podržte tlačítko napájení/spouště. Displej se rozsvítí a uslyšíte uvítací zvuk.
Vypnutí kamery: Podržte tlačítko napájení/spouště po dobu 5 sekund. Displej zhasne a uslyšíte zvuk.
Tip: Využijte jednoduchého průvodce při prvním spuštění kamery.

2) Připojení k aplikaci Yi Action Camera

Naskenujte následující QR kód nainstalujte aplikaci do telefonu. Můžete rovněž aplikaci nalézt v App Store nebo Google Play vyhledáním spojení "Yi Action".
Tip: Měňte nastavení a režimy kamery nebo přenášejte data z kamery přímo do telefonu.



3) Aktualizace firmware

Nejnovejší firmware kamery bude stažen automaticky po prvním připojení kamery k telefonu. Pro nejlepší zážitky z používání kamery používejte prosím vždy nejnovější firmware. Aktualizace z aplikace: Přesvědčte se, že je kamera připojena ke zdroji napájení nebo zbývá více než 50 % baterie.

4) Přenos souborů

1. Připojte kameru k počítači pomocí MicroUSB kabelu pro přenos fotografií a videa do počítače.
2. Kopírujte soubory do počítače či na externí disk.
Upozornění: V mnoha zemích je ilegální pořízovat audio/video bez souhlasu všech přítomných. Při používání kamery Yi 4K Action musíte dodržovat všechny zákony.

5) Technická podpora

Navštivte prosím www.yistyle.cz nebo email support@yitechnology.com

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Čtěte tento manuál pečlivě.
2. Čištěte pouze suchým hadrem.
3. Nepoužívejte v okolí jakéhokoliv zdroje tepla jako radiátorů, tepelných výměníků, kamen a jiných zařízení, která produkují teplo.
4. Používejte pouze originální pomůcky a příslušenství.
5. Pro maximální zážitek z používání kamery aktualizujte pravidelně oficiální aplikaci a firmware.

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodávaná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, DOOGEE, KEN XIN DA, OUKITEL, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE, XIAOMI jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES a 2014/53/EU.

Dovozce produktů značek
DOOGEE, BLACKVIEW, OUKITEL, APPLE, KEN XIN DA,
XIAOMI, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE
do ČR a SR - Servatech s.r.o.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD JE BATERIE NABÍZENA NESPRÁVNÝM TYPEM. POUŽÍTE BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.



FCC ID:2AFIB-YAS1616