


Manuál pro Roborock S5 Max




Bezpečnostní informace


- Tento produkt je navrhnut pouze pro vnitřní používání, nepožívejte ho venku (venkovní terasy atd.). Nevyužívejte ho na jiných površích, než na zemi (například křesla, pohovky atd.), či pro komerční, či industriální prostředí.
- Nevyužívejte tento produkt na zvýšených površích bez bariér, jako jsou podkrovy, neukončené terasy, nebo nábytek.
- Nepoužívejte tento produkt, pokud budou teploty okolí větší než 40°C a menší než 4°C, nebo pokud jsou kapaliny, či jiné lepkavé tekutiny na vytírané podlaze.
- Před použitím tohoto produktu umístěte všechny kabely z dosahu vysavače a umístěte je stranou, aby nedošlo k jejich vypojení při čištění.
- Děti nesmějí vysavač používat ani si s ním hrát.
- Tento produkt nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečně vzdělány a seznámeny s tímto produktem.
- Neumisťujte objekty (včetně dětí a zvířat) na tento produkt.
- Nestrkejte části těla a oblečení do vysavače (vlasy, prsty ...).
- Nepoužívejte vysavač k vysávání hořících předmětů (např. nedopalky od cigaret).
- Nepoužívejte vysavač na koberce s vysokým vlasem (snižuje se efektivita vysávání).
- Nepoužívejte vysavač na vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů (např. hřebíky, sklo...)
- Nenoste produkt za ochranný kryt.
- Produkt musí být vypnut a odpojen z nabíjení před čištěním, či údržbou.
- Nepoužívejte na mokré povrchy.
- Nevyužívejte mopovací mód na koberce.
- Využívejte tento produkt dle tohoto manuálu. Všechny škody způsobené nevhodným používáním nese uživatel.
- Tento produkt obsahuje baterie, které může vyměnit pouze náš servis.

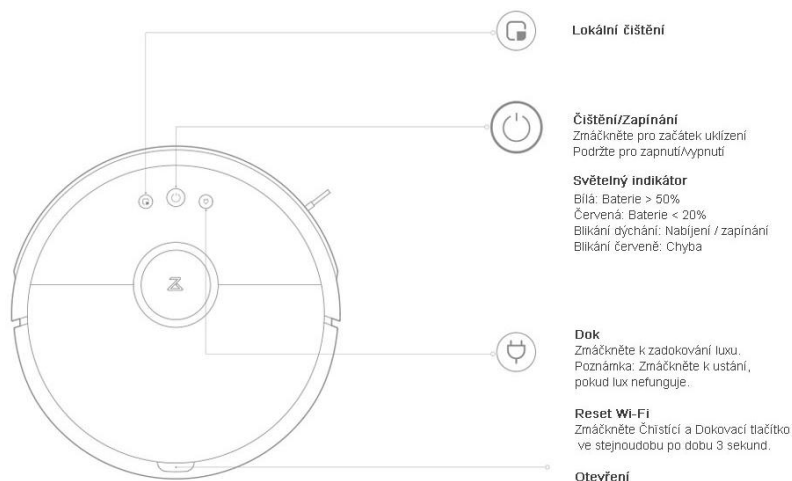

Baterie a nabíjení


- Nevyužívejte nenabíjecí baterie.
- Pro účely nabíjení baterií využívejte pouze odnímatelnou stanici CDZ11RR nebo CDZ12RR dodanou s tímto produktem.
- Nerozebírejte, neopravujte nebo neupravujte baterii, nebo nabíjecí stanici.
- Chraňte nabíjecí stanici před teplem.
- Baterie musí být vyjmuta před sešrotováním tohoto produktu.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována. Nevyhazujte použité baterie. Přenechte je specializované recyklační instituci.
- Neotírejte nabíjecí kontakty mokřím hadříkem, či rukama.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozen, okamžitě přestaňte zařízení využívat. Musí dojít k výměně v našem servisu.
- Před odesláním zkontrolujte, že je zařízení vypnuto. Doporučujeme využívat originální balení.
- Pokud plánujete produkt delší dobu nepoužívat, doporučujeme produkt nabít do plna a skladovat v suchém místě s pokojovou teplotou.
- Nabíjejte tento produkt každé tři měsíce.
- Pro ochranu proti vystavení vysokofrekvenčnímu záření je doporučena vzdálenost 20 cm.
- Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s jinou anténou nebo vysílačem.

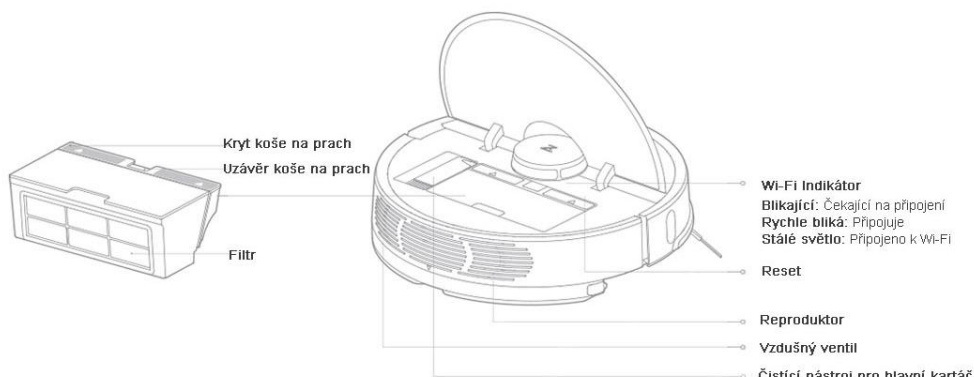

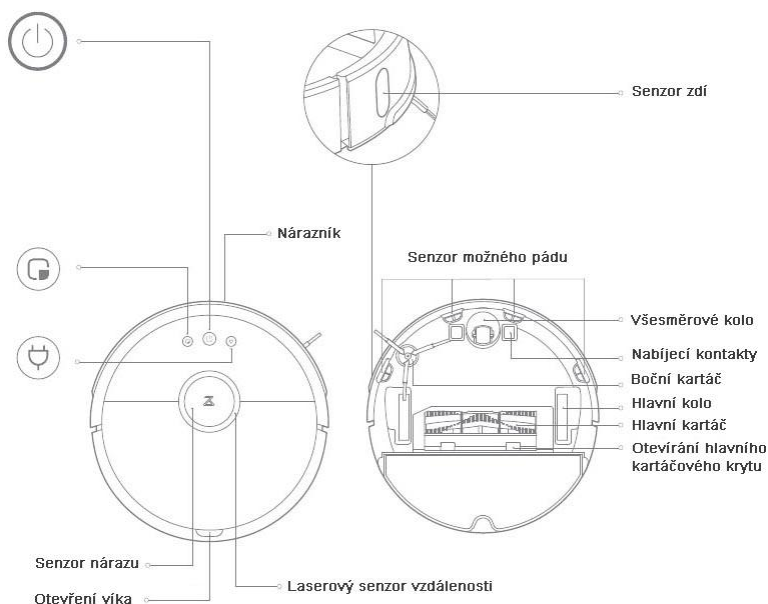


Instalace

1.) Umístěte nabíjecí stanici ke stěně na rovný povrch a zapojte vysavač do zásuvky. Upevněte nabíjecí stanici zespodu oboustrannou izolepou.

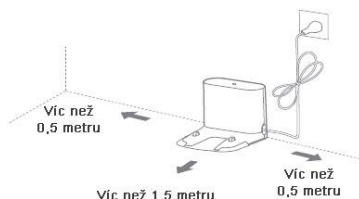

2.) Umístěte voděodolnou podložku a upevněte ji též oboustrannou izolepou.

3.) Zapněte zařízení pomocí zapínacího tlačítka. Když se indikátor baterie rozsvítí, umístěte lux na nabíjecí dok a nechte ho nabíjet. Ve vysavači jsou použity velice výkonné lithium-ion nabíjecí baterie.

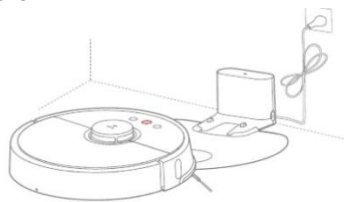

Připojení k aplikaci

1.) Stáhněte si "Roborock" nebo "Xiaomi home" aplikaci a nainstalujte si ji.

2.) Resetujte WiFi

- Otevřete hlavní kryt luxu a odhalte WiFi indikační světlo.
- Zmáčkněte zapínací tlačítko synchronně s dokovacím tlačítkem, než uslyšíte hlasové upozornění. Pokud Wi-Fi indikátor bliká pomalu, přešlo zařízení do párovacího módu.

3.) Otevřete aplikaci a klikněte na "+" v pravém horním rohu a poté následujte instrukce. Ve chvíli až bude přístroj spárován, naleznete ho v nabídce zařízení v hlavní nabídce.

Údržba

Po každém vysávání je třeba vyčistit vysavač - vysypat odpadní nádobku, vyčistit kartáče.

Jednou týdně vyjměte nádobku na vodu a vyčistěte ji. Vyčistěte a odvápněte vodní trysky.

Po 20 mopování přidejte dvě lžice octa, proti vodnímu kameni. Jednou měsíčně přidejte do vody čínidlo proti usazování vodního kamene.

Doporučujeme užívat destilovanou vodu, aby se vysavač nezanášel vodním kamenem.

Řešení problémů

Error 1: Otočte laserovou hlavou a zkontrolujte, zda se volně otáčí. Jednotka LDS je zaseknutá. Odstraňte všechny položky, které ji blokují, poté přesuňte robota na nové místo a restartujte.

Error 2: Vyčistěte a lehce poklepejte na nárazník. Nárazník je zaseknutý. Opakovaným Źukáním na nárazník uvolníte zaseknuté předměty. Pokud nic nevypadne, přesuňte robota a restartujte.

Error 3: Přesuňte robota na nové místo a restartujte. Kolo je zavěšeno.

Error 4: Otřete senzory možného pádu, přesuňte robota od vyvýšených hran a restartujte. Robot je pozastaven. Přesuňte jej na nové místo a restartujte. Pokud problém přetrvává, vyčistěte snímače útesu. Tuto chybu způsobuje znečištěný snímač útesu. Zkuste otřít všechny senzory.

Error 5: Vyjměte hlavní kartáč a vyčistěte ložisko. Hlavní kartáč může být zamotaný.

Error 6: Vyjměte a vyčistěte boční kartáč. Boční kartáč může být zamotaný.

Error 7: Hlavní kolečko může být zaseknuté. Vyjměte jej a vyčistěte. Přesuňte jej a restartujte.

Error 8: Odstraňte všechny překážky kolem robota. Vysavač může být zaseknutý.

Error 9: Vyndejte a zandejte filtr a koš na odpad. Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy. Pokud problém přetrvává, zkuste vyměnit filtr.

Error 10: Filtr je zablokovaný nebo vlhký. Filtr není úplně suchý. Vysušte filtr po dobu nejméně 24 hodin. Filtr může také vyžadovat čištění. Pokud problém přetrvává, vyměňte filtr.

Error 11: Detekováno magnetické pole s vysokou intenzitou. Robot je příliš blízko magnetické pásky. Přesuňte jej na nové místo a restartujte.

Error 12: Baterie je vybitá. Dobijte ji před dalším využitím.

Error 13: Nabíjecí chyba. Suchým hadříkem vyčistěte nabíjecí kontakty na vysavači a nabíjecí stanici.

Error 14: Chyba baterie - teplota je vysoká nebo nízká. Počkejte, než se vrátí do normálu.

Error 16: Robot je nakloněn. Umístěte jej na rovnou zem a restartujte.

Error 17: Chyba modulu bočního kartáče. Resetujte systém.

Error 18: Chyba vakuového ventilátoru. Vakuový ventilátor má poruchu. Resetujte systém.

Error 22: Otřete nabíjecí sensor.

Error 23: Nabíjecí dok je zaseklý. Vyčistěte ho. Vyčistěte oblast pro emise signálu v nabíjecím doku.

Error 24: Byla detekována virtuální zóna nebo zeď. Přesuňte robota na nové místo a restartujte.

Error 26: Otřete nástěnný sensor. Nástěnný sensor je znečištěný. Otřete jej.

Parametry vysavač

Model: S5 Max
Rozměry: 353x350x96,5 mm
Baterie: 14.4V/5200 mAh
Váha: cca 3,5 kg
Připojení: Wi-Fi
Napětí: 14,4VDC
Výkon: 58 W

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodávaná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, DOOGEE, GARMIN, HUAWEI, HONOR, KEN XIN DA, OUKITEL, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE, XIAOMI, JBL a SYMFONY jsou ve shodě s základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES a 2014/53/EU.

Parametry nabíjecí stanice

Model: CDZ11RR nebo CDZ12RR
Rozměry: 151x130x98 mm
Výkon: 28 W
Příkon: 10-240VAC
Výkon: 20VDC 1.2A
Frekvence: 50-60 Hz

Dovozce produktů značek

DOOGEE, BLACKVIEW, GARMIN, HUAWEI, HONOR, OUKITEL, APPLE, KEN XIN DA, UHANS, SYMFONY, JBL, XIAOMI, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE
do ČR a SR - Servatech s.r.o.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

