

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3



Vyskytnou-li se jakékoli problémy či nejasnosti, použijte tento návod.

Je podporován hlavní obsah aktualizace softwaru sluchátek s mikrofonem verze 4.1.0 a novější.

Aktualizujte software sluchátek s mikrofonem a aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete na:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Začínáme

[Možnosti funkce Bluetooth](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

[Kontrola obsahu balení](#)

[Vložení sluchátek s mikrofonem do pouzdra na přenášení](#)

Součásti a ovládací prvky

[Umístění a funkce součástí](#)

[O indikátoru](#)

Napájení/nabíjení

[Nabíjení sluchátek s mikrofonem](#)

- [Dostupná doba provozu](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB](#)
- [Zapnutí sluchátek s mikrofonem](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonem](#)

Připojení

[Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)

Snadné nastavení s aplikací

- [Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Smartphone Android

- [Spárování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení jedním dotykem \(NFC\) k smartphonu Android \(Android 4.1 nebo novější\)](#)
- [Odpojení smartphonu Android s funkcí připojení jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Přepnutí zařízení jedním dotykem \(NFC\)](#)

iPhone (zařízení se systémem iOS)

- [Spárování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)

Počítače

- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 8 / Windows 8.1\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 7\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8 / Windows 8.1\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 7\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)

Jiná zařízení s připojením Bluetooth

- [Spárování a připojení k ostatním zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Vícebodové připojení

- [Připojení sluchátek s mikrofonom k hudebnímu přehrávači a smartphonu či mobilnímu telefonu](#)
- [Připojení sluchátek s mikrofonom ke 2 smartphonům se systémem Android](#)
- [Připojení sluchátek s mikrofonom ke smartphonu se systémem Android a k zařízení iPhone](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

[Použití dodaného kabelu ke sluchátkům](#)

Poslech hudby

Poslech hudby prostřednictvím připojení Bluetooth

- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Funkce potlačení hluku

- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Optimalizace funkce potlačení hluku pro konkrétní osobu \(optimalizace NC\)](#)

Poslech okolního zvuku

- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Rychlý poslech okolního zvuku \(režim rychlé pozornosti\)](#)

Režim kvality zvuku

- [Režim kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Funkce DSEE HX](#)

Telefonní hovory

[Příjem hovoru](#)

[Uskutečnění hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Používání funkce hlasového asistenta

[Používání funkce Google Assistant](#)

[Používání funkce Amazon Alexa](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Google app\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

Používání aplikací

[Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Důležité informace

[Bezpečnostní opatření](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájení/nabíjení

- [Sluchátka s mikrofonom se nezapnou.](#)
- [Nelze uskutečnit nabíjení.](#)
- [Doba nabíjení je příliš dlouhá.](#)
- [Sluchátka s mikrofonom nejsou rozpoznána počítačem.](#)
- [Na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch se nezobrazí údaj o zbývajícím množství kapacity baterie.](#)

Zvuk

- [Žádný zvuk](#)
- [Nízká hlasitost zvuku](#)
- [Nízká kvalita zvuku](#)
- [Jsou časté výpadky zvuku.](#)
- [Účinek funkce potlačení hluku je nedostatečný.](#)

Bluetooth

- [Nelze uskutečnit párování.](#)
- [Připojení jedním dotykem \(NFC\) nefunguje.](#)
- [Nelze navázat připojení přes Bluetooth](#)
- [Zkreslený zvuk](#)

- [Bezdrátová komunikace přes Bluetooth má malý dosah nebo vynechává zvuk.](#)
- [Sluchátka s mikrofonom řádně nefungují](#)
- [Osoba, se kterou telefonujete, není slyšet.](#)
- [Je špatně slyšet hlas volajícího](#)

Reset a inicializace sluchátek

- [Resetování sluchátek s mikrofonom](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Možnosti funkce Bluetooth

Sluchátka s mikrofonom používají bezdrátovou technologii BLUETOOTH®, která vám umožňuje bezdrátový poslech hudby a telefonování.

Poslech hudby

Zvukový signál lze bezdrátově přijímat ze smartphonu nebo z hudebního přehrávače.



Telefonování

Hovory lze uskutečňovat a přijímat pomocí hands-free, i když je smartphone či mobilní telefon v tašce nebo kapse.



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

O hlasových informacích

V následujících situacích se budou ve výrobním nastavení ze sluchátek s mikrofonom ozývat hlasové informace v angličtině.

Obsah hlasových informací je vysvětlen v závorkách.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit jazyk hlasových informací nebo hlasové informace zapnout/vypnout. Další informace naleznete na následující adrese:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Při zapnutí napájení: „Power on“ (Napájení zapnuto)
- Při vypnutí napájení: „Power off“ (Napájení vypnuto)
- Při zahájení režimu párování: „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth)
- Při navázání připojení Bluetooth: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno)
- Při ukončení připojení Bluetooth: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno)
- Při kontrole zbývajících kapacity baterie: „Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývajících kapacitu. Použijte ji jako hrubý odhad.) / „Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)
- Když je zbývajících kapacita baterie nízká: „Low battery, please recharge headset“ (Slabá baterie, nabijte sluchátka s mikrofonom)
- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie: „Please recharge headset. Power off“ (Nabijte sluchátka s mikrofonom. Napájení vypnuto)
- Při zapnutí funkce potlačení hluku: „Noise canceling“ (Potlačení hluku)
- Při zapnutí režimu okolního zvuku: „Ambient sound“ (Okolní zvuk)
- Při vypnutí funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku: „Ambient Sound Control off“ (Ovládání okolního zvuku vypnuto)
- Při spuštění optimalizace NC: „Optimizer start“ (Optimalizace zahájena)
- Při dokončení optimalizace NC: „Optimizer finished“ (Optimalizace ukončena)
- Když ve smartphonu připojenému ke sluchátkům s mikrofonom není k dispozici funkce Google Assistant, a to ani když stisknete tlačítko Google Assistant na sluchátkách s mikrofonom: „The Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena)
- Když ve smartphonu připojenému ke sluchátkům s mikrofonom není k dispozici funkce Amazon Alexa, a to ani když stisknete tlačítko Amazon Alexa na sluchátkách s mikrofonom: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci)

Poznámka

- I když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka s mikrofonom, abyste obnovili výrobní nastavení, jazyk se nezmění.
- Pokud po změně jazyka hlasových informací nebo aktualizaci firmwaru nejsou slyšet hlasové informace, vypněte sluchátka s mikrofonom a znovu je zapněte.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Kontrola obsahu balení

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotyčné položky.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
Kabel USB Type-C™ (USB-A až USB-C™) (přibl. 20 cm) (1)




Kabel ke sluchátkům (přibližně 1,2 m) (1)



Pouzdro na přenášení (1)

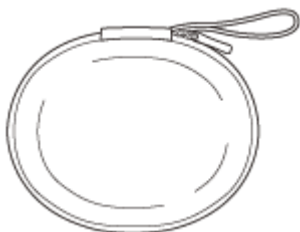

Konektorový adaptér pro použití na palubě letadla (1)



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3


Vložení sluchátek s mikrofonom do pouzdra na přenášení

Pokud už nechcete sluchátka s mikrofonom používat, složte je a vložte je do dodaného pouzdra na přenášení, jak je zobrazeno na obrázku níže.




Uložení kabelů a konektorového adaptéru pro použití na palubě letadla

Umístěte kabely a adaptér konektorového adaptéru pro použití na palubě letadla do držáku v pouzdře na přenášení, jak je vyobrazeno níže.

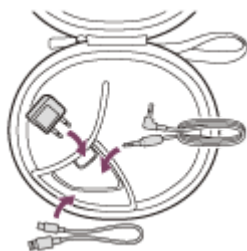

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Umístění a funkce součástí

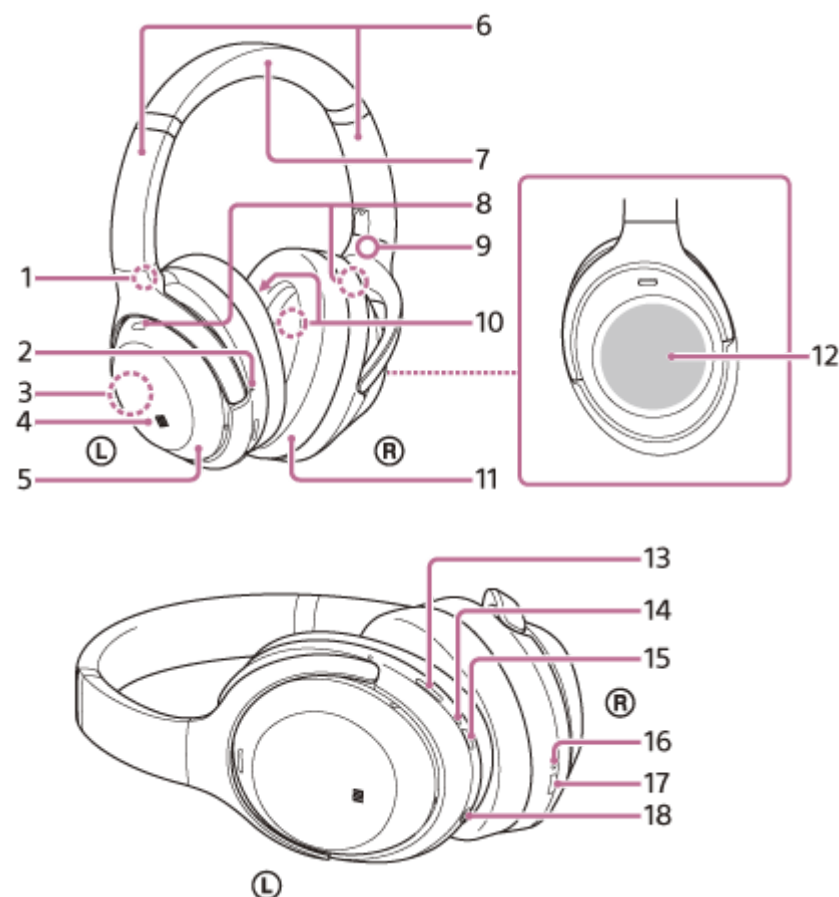

1. Značka L
2. Hmatová tečka
Na levém sluchátku se nachází hmatová tečka.
3. Vestavěná anténa
Do sluchátek s mikrofonom je zabudována anténa Bluetooth.
4. Značka N
5. ① Levé sluchátko
6. Posuvný prvek
Posunutím nastavíte délku sluchátkového pásku.
7. Sluchátkový pásek
8. Mikrofon (externí) pro funkci potlačování hluku
Snímá zvuk hluku při použití funkce potlačování hluku.
9. Značka R
10. Mikrofon (interní) pro funkci potlačování hluku
Snímá zvuk hluku při použití funkce potlačování hluku.
11. ② Pravé sluchátko
12. Ovládací panel dotykového snímače
Vzdáleně ovládá přehrávání hudby připojeného zařízení Bluetooth nebo provádí dotykem další operace.
13. NC/AMBIENT Tlačítko (potlačení šumu/režim okolního zvuku)
Stisknutím a přidržením (přibližně 2 sekundy) optimalizujete funkci potlačení zvuku (optimalizace NC).
14. Indikátor (modrý/červený)
Červeným nebo modrým světlem indikuje stav napájení nebo komunikace sluchátek s mikrofonom.
15. Tlačítko (napájení)

16. Indikátor (červený)

Během nabíjení svítí červeně.

17. Port USB Type-C

Připojte sluchátka s mikrofonem k počítači nebo k napájecímu adaptéru USB (prodává se samostatně) pomocí dodávaného kabelu USB Type-C, abyste sluchátka s mikrofonem nabili.

18. Konektor INPUT

K tomuto konektoru připojíte přiloženým kabelem ke sluchátkům hudební přehrávač apod. Kabel zasuněte, až zacvakne. Pokud byste konektor nezapojili správně, je možné, že by se zvuk neozýval normálně.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

4-740-050-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

O indikátoru

Prostřednictvím indikátorů můžete sledovat různé stavy sluchátek s mikrofonom.

● : Rozsvítí se modře / ● : Rozsvítí se červeně / -: Zhasne

Indikátor (modrý/červený) vedle tlačítka

Zapnutí

● - ● (2krát blikne)

Vypnutí

 (svítí asi 2 sekundy)

Zobrazení zbývajících kapacity baterie

- Zbývajících kapacita: Vysoká
● - ● (2krát blikne)
- Zbývajících kapacita: Nízká (vyžaduje dobíjení)
 -  -  (bliká asi 15 sekund)

Podrobnosti naleznete v části „[Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)“.

Když je zbývajících kapacita baterie nízká

 -  -  (bliká asi 15 sekund)

Funkce Bluetooth

- Režim registrace zařízení (párování)
● ● - - ● ● - - (každá blikne 2krát)
- Nepřipojeno
● - - ● - - ● - - (přibližně interval 1 sekundy)
- Proces připojování byl dokončen
● ● ● ● ● ● ● ● (bliká rychle po dobu asi 5 sekund)
- Připojeno
● - - - - - ● - - - - - (přibližně interval 5 sekund)
- Příchozí hovor
● ● ● ● ● ● ● ●

Stavové indikátory připojeno a nepřipojeno automaticky zhasnou po uplynutí určité doby. Na určitou dobu začnou znovu blikat při provedení nějaké operace. Když je zbývajících kapacita baterie nízká, indikátor přejde na červené blikání.

Ostatní

- Kabel ke sluchátkům je připojený (napájení je zapnuto)
● - - - - - ● - - - - - (přibližně interval 5 sekund)
Když je zbývajících kapacita baterie nízká, přejde indikátor na červené blikání.
- Aktualizace softwaru
 - -  - -

- Inicializace byla dokončena



Podrobnosti naleznete v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Indikátor portu USB Type-C (červený)


Nabíjení

- Během nabíjení



Po dokončení nabíjení zhasne.

- Abnormální teplota



-- (každá blikne 2krát)

- Abnormální nabíjení




Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Nabíjení sluchátek s mikrofonom

Sluchátka s mikrofonom obsahují integrovanou lithium-iontovou dobíjecí baterii. Před použitím sluchátka s mikrofonom nabijte pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

1 Připojte sluchátka s mikrofonom k elektrické zásuvce.

Připojte sluchátka k elektrické zásuvce pomocí kabelu USB Type-C (je součástí dodávky) a napájecího adaptéru USB (prodává se samostatně).

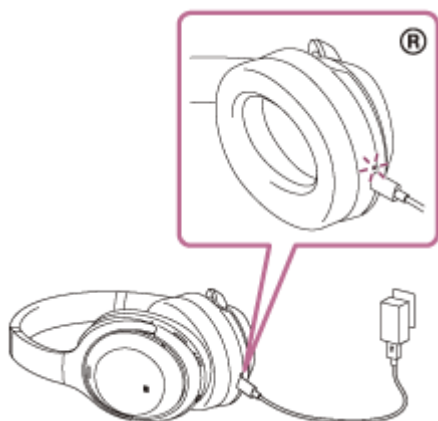

- Rozsvítí se indikátor (červený) na sluchátkách s mikrofonom.
- Nabíjení bude dokončeno přibližně za 3 hodiny (*) a indikátor (červený) automaticky zhasne.

* Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB Type-C.

Tip

- Pomocí dodaného kabelu USB Type-C můžete také sluchátka s mikrofonom připojit ke spuštěnému počítači a nabíjet je tak.
- Je-li nabíjení zahájeno při zapnutých sluchátkách s mikrofonom, dojde k jejich automatickému vypnutí.

Poznámka

- Nabíjení nemusí být úspěšné s jinými kabely, než je dodaný kabel USB Type-C.
- Nabíjení nemusí být úspěšné nebo může vyžadovat delší dobu nabíjení v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- Když jsou sluchátka s mikrofonom připojena k síťové zásuvce nebo k počítači, žádné operace, jako je zapínání sluchátek s mikrofonom, registrování nebo připojování k zařízením Bluetooth a přehrávání hudby nelze provést.
- Sluchátka s mikrofonom nelze nabíjet, když se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom sluchátka s mikrofonom znovu nabijte.
- Nebudete-li sluchátka s mikrofonom po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Po několika dobítech se ovšem její výdrž zlepší.
- Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii na plnou kapacitu pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka s mikrofonom po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.

- Zjistí-li sluchátka s mikrofonom při nabíjení problém s některou z níže uvedených příčin, bude indikátor (červený) blikat. V takovém případě zopakujte nabíjení v rozsahu teplot nabíjení. Pokud problém přetrvá, obraťte se na svého prodejce Sony.
 - Okolní teplota překračuje rozsah teplot nabíjení 5 °C – 35 °C .
 - Došlo k problému s baterií.
- Nebudete-li sluchátka s mikrofonom po delší dobu používat, nemusí se při nabíjení rozsvítit indikátor (červený). Počkejte prosím chvíli, dokud se indikátor (červený).
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Ve věci výměny nabíjecí baterie se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka s mikrofonom nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při připojování k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači. Při nepřímém připojení, například přes rozbočovač USB, nebude nabíjení řádně dokončeno.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s mikrofonom s plně nabitou baterií je následující:

Připojení Bluetooth

Doba pro přehrávání hudby

Kodek	DSEE HX	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Qualcomm® aptX™ audio/aptX HD/LDAC™	AUTO/OFF	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 24 hodin
		Režim okolního zvuku: ON	Max. 18 hodin
		OFF	Max. 30 hodin
AAC	AUTO	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 24 hodin
		Režim okolního zvuku: ON	Max. 18 hodin
		OFF	Max. 30 hodin
	OFF	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 30 hodin
		Režim okolního zvuku: ON	Max. 22 hodin
		OFF	Max. 38 hodin
SBC	AUTO	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 22 hodin
		Režim okolního zvuku: ON	Max. 16 hodin
		OFF	Max. 28 hodin
	OFF	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 28 hodin
		Režim okolního zvuku: ON	Max. 20 hodin
		OFF	Max. 36 hodin

- Po 10 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu po dobu zhruba pěti hodin (při nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB, který dodává proud 1,5 A nebo více).

Doba komunikace

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 24 hodin
Režim okolního zvuku: ON	Max. 18 hodin
OFF	Max. 30 hodin

Pohotovostní režim

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 30 hodin
Režim okolního zvuku: ON	Max. 22 hodin
OFF	Max. 200 hodin

Připojený kabel ke sluchátkům a zapnuté napájení

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 36 hodin
Režim okolního zvuku: ON	Max. 26 hodin
OFF	Max. 44 hodin

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete zkontrolovat, který kodek se používá k připojení, nebo přepnout funkci DSEE HX.

Poznámka

- Doba použití může být odlišná v závislosti na nastavení a podmínkách provozu.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Funkce DSEE HX](#)
- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Kontrola zbývajících kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu nabíjecí baterie.

Když stisknete tlačítko , zatímco je napájení sluchátek s mikrofonem zapnuté, ozve se hlasové upozornění na zbývajících kapacitu baterie.

„Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývajících hodnotu nabití.)

„Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)

Zbývajících kapacita baterie uváděná hlasovým upozorněním se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Použijte ji prosím jako hrubý odhad.

Červený indikátor navíc bliká (po dobu zhruba 15 sekund), pokud je zbývajících kapacita baterie nízká po zapnutí sluchátek s mikrofonem.

Když je zbývajících kapacita nízká

Právě aktivní indikátor se přepne na červenou barvu. Pokud se ozve hlasové upozornění „Low battery, please recharge headset“ (Slabá baterie, nabijte sluchátka s mikrofonem), sluchátka s mikrofonem co nejdříve nabijte.

Při úplném vybití baterie vydají sluchátka s mikrofonem výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Please recharge headset. Power off“ (Nabijte sluchátka s mikrofonem. Napájení vypnuto) a sluchátka s mikrofonem se automaticky vypnou.


Při použití zařízení iPhone nebo iPod touch

Po připojení sluchátek s mikrofonem k zařízení iPhone nebo iPod touch (iOS), které podporuje profil HFP (Hands-free Profile), se na displeji zobrazí ikona signalizující zbývajících kapacitu baterie sluchátek s mikrofonem.


Zařízení, která lze použít

iPhone nebo iPod touch podporující HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 nebo novější)


iOS 10.2 nebo novější

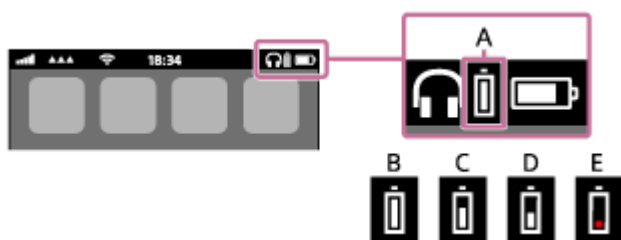

iOS 7.0 nebo novější

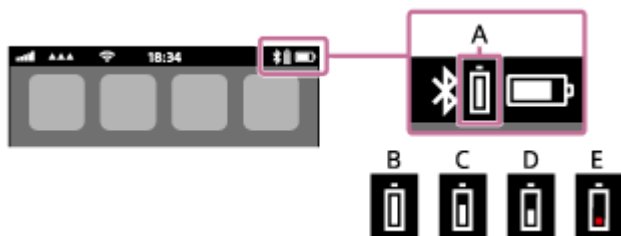

iOS 5.X / 6.X

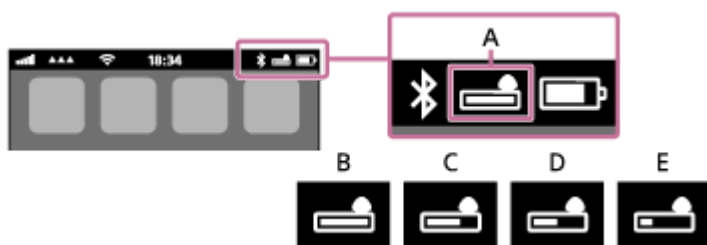

A: zbývajcí kapacita baterie sluchátek s mikrofonem

Přibližná zbývajcí kapacita se zobrazuje v 10 různých úrovních. B až E jsou příklady zobrazení.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 20 % nebo nižší (nutno nabít)

Údaj o zbývajcí kapacitě baterie se zobrazí na widgetu zařízení iPhone nebo iPod touch se systémem iOS 9 nebo novějším.

Zobrazená zbývajcí kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajcí kapacity. Použijte ji prosím jako hrubý odhad.

Tip

- Zbývajcí kapacitu baterie můžete zkontrolovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Tuto aplikaci podporují smartphony Android i zařízení iPhone/iPod touch.

Poznámka

- Připojíte-li sluchátka s mikrofonem k zařízení iPhone nebo iPod touch s profilem „Media audio“ (A2DP) pouze ve vícebodovém připojení, nebude se zbývajcí kapacita baterie zobrazovat správně.
- Zbývajcí kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka s mikrofonem po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývajcí kapacita baterie začala zobrazovat správně.

Příbuzné téma

- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Napájecí adaptér USB

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu minimálně 1,5 A.

(Pokud je výstupní proud menší než 1,5 A, doba nabíjení se prodlouží a zkrátí se doba pro přehrávání hudby po 10 minutách nabíjení.)

Osobní počítač

(platí k srpnu 2018)

Počítače, ve kterých je nainstalován následující operační systém a které standardně obsahují konektor USB

- Nezaručujeme, že provoz bude možný se všemi počítači splňujícími následující požadavky.
- Nezaručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

(při použití systému Windows®)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(při použití systému Mac)

macOS (verze 10.10 nebo novější)

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Zapnutí sluchátek s mikrofonem

- 1 Na dobu asi 2 sekund stiskněte a podržte tlačítko  dokud nezačne blikat indikátor (modrý).



Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek s mikrofonem](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Vypnutí sluchátek s mikrofonom

- 1 Na dobu asi 2 sekund stiskněte a podržte tlačítko  dokud nezhasne indikátor (modrý).



Příbuzné téma

- [Zapnutí sluchátek s mikrofonom](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho zařízení vám umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání s použitím sluchátek s mikrofonom.

Registrace zařízení (párování)

Abyste použili funkci Bluetooth, musí být obě připojovaná zařízení dopředu zaregistrována. Operace zaregistrování zařízení se nazývá registrace zařízení (párování).

Pokud připojované zařízení nepodporuje připojení jedním dotykem (NFC), proveďte na sluchátkách s mikrofonom a na zařízení registraci zařízení (párování).

Pokud zařízení podporuje připojení jedním dotykem (NFC), k provedení registrace zařízení (párování) a navázání připojení Bluetooth se bude stačit zařízení dotknout.

Připojení sluchátek s mikrofonom k zaregistrovanému (spárovanému) zařízení

Jakmile zařízení jednou zaregistrujete (spárujete), není nutné je registrovat znovu. K zařízení, které již bylo zaregistrováno (spárováno) připojíte sluchátka s mikrofonom pomocí vhodné metody.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“

Spustíte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na smartphonu Android™/iPhone, abyste mohli připojit sluchátka s mikrofonom ke smartphonu nebo k zařízení iPhone. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Poznámka

- Připojení některých smartphonů a zařízení iPhone může být při připojování pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ nestabilní. V takovém případě proveďte připojení ke sluchátkům s mikrofonom podle postupů uvedených v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Příbuzné téma

- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Spárování a připojení k smartphonu se systémem Android

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá párování. Abyste zařízení se sluchátky s mikrofonom použili poprvé, nejprve je spárujte.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Smartphone Android se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Máte připravený návod k obsluze smartphonu Android, který chcete připojit.

1 Uved'te sluchátka s mikrofonom do režimu párování.


Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování).

Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko  po dobu přibližně 7 sekund.



Zkontrolujte, zda modrý indikátor opakovaně bliká 2krát za sebou. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

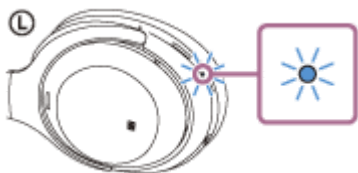


2 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

3 Vyhledejte sluchátka s mikrofonom na smartphonu Android.


1. Vyberte možnost [Settings]—[Wireless & networks]—[Bluetooth].



2. Dotkněte se volby [] vedle možnosti [Bluetooth], abyste funkci Bluetooth zapnuli.

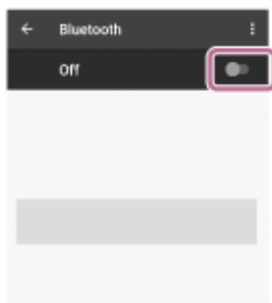

4 Dotkněte se volby [WH-1000XM3].

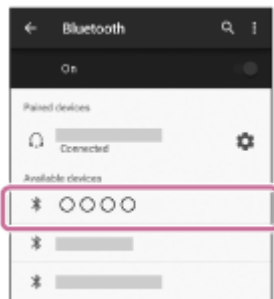

Pokud se na displeji smartphonu zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na displeji smartphonu Android nezobrazí údaj [WH-1000XM3], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Při registrování (párování) zařízení se na připojovaném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonom se vypnou. V takovém případě začněte od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonom vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení Bluetooth a poté je opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

4-740-050-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android


1 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte a přidržte tlačítko  přibližně 2 sekundy.



Zkontrolujte, zda indikátor po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká modře. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

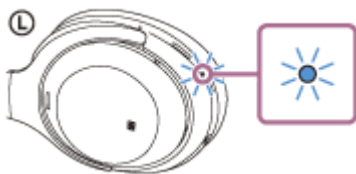

Pokud se sluchátka s mikrofonom po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).


Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Zobrazte zařízení spárovaná se smartphonem Android.

1. Vyberte možnost [Settings] – [Wireless & networks] – [Bluetooth].




2. Dotkněte se volby [] vedle možnosti [Bluetooth], abyste funkci Bluetooth zapnuli.

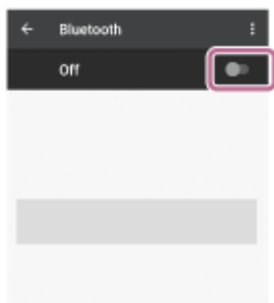

4 Stiskněte [WH-1000XM3].

Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

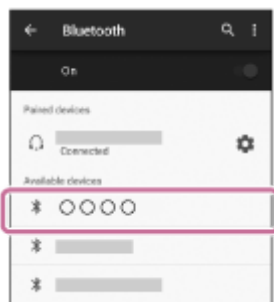

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze ke sluchátkům s mikrofonom připojit smartphone, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem smartphonu naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Spárování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Připojení jedním dotykem (NFC) k smartphonu Android (Android 4.1 nebo novější)

Přiložením sluchátek s mikrofonom k smartphonu vyvoláte automatické zapnutí sluchátek s mikrofonom, spárování a následné vytvoření připojení Bluetooth.

Kompatibilní smartphony

Smartphony kompatibilní s funkcí NFC se systémem Android 4.1 nebo novějším.


NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními, jako jsou smartphony a štítky IC. Díky funkci NFC lze datovou komunikaci – například párování Bluetooth – snadno zřídít prostým vzájemným přiložením zařízení kompatibilních s funkcí NFC (tj. u značky N-Mark nebo na místě vyznačeném na zařízení).

1 Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.


2 Zapněte na smartphonu funkci NFC.

1. Vyberte možnost [Settings]—[Wireless & networks]—[More].
2. Dotkněte se volby [] vedle možnosti [NFC], abyste funkci NFC zapnuli.

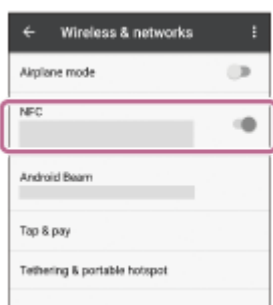


3 Přiložte sluchátka s mikrofonom k smartphonu.

- Dotkněte se smartphonem značky N-Mark na sluchátkách s mikrofonom. Ponechte sluchátka s mikrofonom v dotyku se smartphonem až do momentu, kdy smartphone zareaguje.
- Informace o zóně dotyku smartphonu naleznete v návodu k obsluze telefonu.

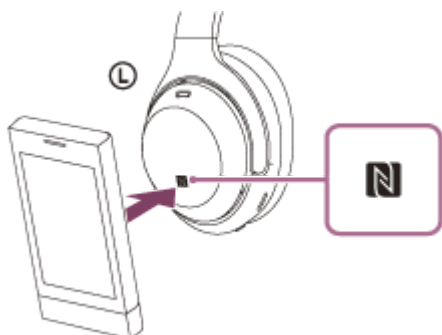

Spárování a připojení proveďte podle pokynů na obrazovce.

Po připojení sluchátek s mikrofonom k smartphonu začne pomalu blikat indikátor (modrý). Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

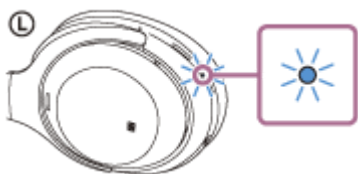

- Chcete-li sluchátka s mikrofonem odpojit, opět se smartphonu dotkněte.
- Chcete-li připojit spárovaný smartphone, proveďte krok 3.
- Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Pokud sluchátka s mikrofonem nelze připojit, vyzkoušejte následující.
 - Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji a pohybujte smartphonem pomalu nad značkou N-Mark.
 - Je-li smartphone v pouzdru, vyjměte jej.
 - Zkontrolujte, zda je na smartphonu zapnutá funkce Bluetooth.
- Dotknete-li se sluchátky s mikrofonem smartphonu s funkcí NFC, smartphone ukončí připojení Bluetooth s aktuálním zařízením a připojí se ke sluchátkům s mikrofonem (přepnutí Připojení jedním dotykem).

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Odpojení smartphonu Android s funkcí připojení jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Přepnutí zařízení jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3


Odpojení smartphonu Android s funkcí připojení jedním dotykem (NFC)

Sluchátka s mikrofonom lze odpojit od připojeného smartphonu jejich přiložením k telefonu.

1 Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, odemkněte ji.

2 Přiložte sluchátka s mikrofonom k smartphonu.

Dotkněte se smartphonem značky N-Mark na sluchátkách s mikrofonom. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno).

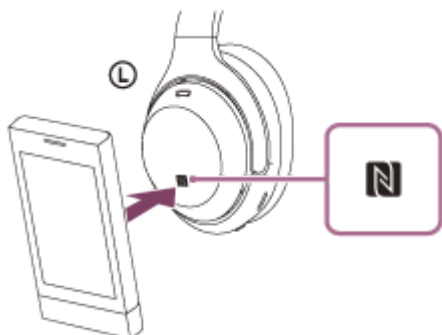

Poznámka

- Pokud na základě nastavení v okamžiku zakoupení neprovedete žádnou operaci po dobu zhruba 5 minut po odpojení, sluchátka s mikrofonom se automaticky vypnou. Pokud chcete napájení vypnout dříve, stiskněte tlačítko  a přidržte je stisknuté zhruba po dobu 2 sekund. Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto), modrý indikátor zhasne a sluchátka s mikrofonom se vypnou.

Dobu, po jejímž uplynutí se napájení vypne, lze změnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Přepnutí zařízení jedním dotykem (NFC)

- Pokud se smartphonem kompatibilním s funkcí NFC dotknete sluchátek s mikrofonom, když jsou připojena k jinému zařízení Bluetooth, může se zařízení přepnout na připojení ke smartphonu (přepnutí připojení jedním dotykem). Připojení však nelze přepnout, pokud hovoříte pomocí sluchátek s mikrofonom připojených k mobilnímu telefonu kompatibilnímu s funkcí Bluetooth.
- Když se smartphonem, který je kompatibilní s funkcí NFC a připojený ke sluchátkům s mikrofonom, dotknete jiných sluchátek Bluetooth s mikrofonom kompatibilních s funkcí NFC nebo reproduktoru Bluetooth, sluchátka s mikrofonom se odpojí a smartphone se připojí k zařízení Bluetooth, které se ho dotklo.

Poznámka

- Pokud je obrazovka smartphonu zamknutá, dopředu ji odemkněte.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Spárování a připojení k telefonu iPhone

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá párování. Abyste zařízení se sluchátky s mikrofonom použili poprvé, nejprve je spárujte.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Zařízení iPhone se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení iPhone.

1 Uved'te sluchátka s mikrofonom do režimu párování.


Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování).

Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko  po dobu přibližně 7 sekund.



Zkontrolujte, zda modrý indikátor opakovaně bliká 2krát za sebou. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

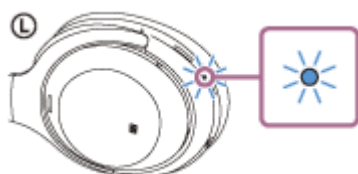

2 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

3 Vyberte nastavení Bluetooth na zařízení iPhone.

1. Vyberte volbu [Settings].
2. Dotkněte se volby [Bluetooth].



3. Dotkněte se volby [], abyste ji přepnuli na [] (vypněte funkci Bluetooth).



4 Dotkněte se volby [WH-1000XM3].



Pokud se na displeji zařízení iPhone zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a zařízení iPhone jsou vzájemně spárovány a spojeny. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Pokud se na displeji nezobrazí údaj [WH-1000XM3], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Při registrování (párování) zařízení se na připojovaném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonom se vypnou. V takovém případě začněte od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonom vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka s mikrofonom inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

4-740-050-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Připojení ke spárovanému zařízení iPhone


1 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonem.

Stiskněte a přidržte tlačítko  přibližně 2 sekundy.



Zkontrolujte, zda modrý indikátor po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

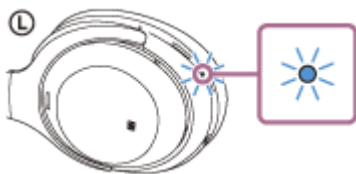

Pokud se sluchátka s mikrofonem po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Zobrazte zařízení spárovaná se zařízením iPhone.

1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].



3. Dotkněte se volby [], abyste ji přepnuli na [] (vypněte funkci Bluetooth).



4 Stiskněte [WH-1000XM3].

Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).



Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze zařízení iPhone k sluchátkům s mikrofonom připojit, vymažte v zařízení iPhone informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení iPhone naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Spárování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Párování a připojení k počítači (Windows 10)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá párování. Abyste zařízení se sluchátky s mikrofonom použili poprvé, nejprve je spárujte.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Uved'te sluchátka s mikrofonom do režimu párování.


Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování).

Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko  po dobu přibližně 7 sekund.




Zkontrolujte, zda modrý indikátor opakovaně bliká 2krát za sebou. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

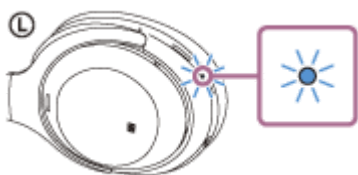


2 Probud'te počítač z režimu spánku.

3 Zaregistrujte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.


1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Settings].
2. Klikněte na volbu [Devices].

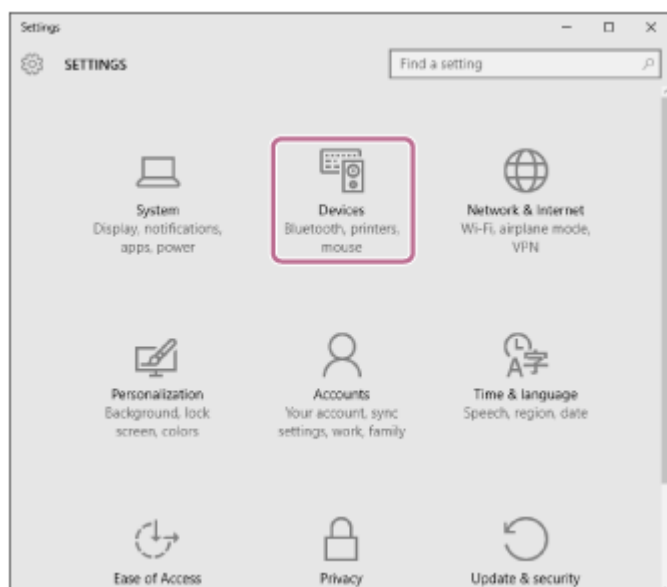

3. Klikněte na záložku [Bluetooth], potom klikněte na tlačítko [Bluetooth], abyste zapnuli funkci Bluetooth.

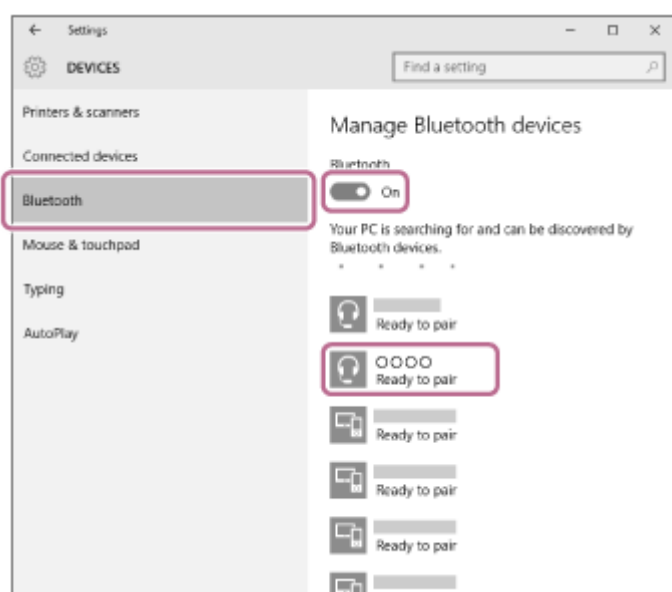

4. Zvolte [WH-1000XM3], potom klikněte na [Pair].

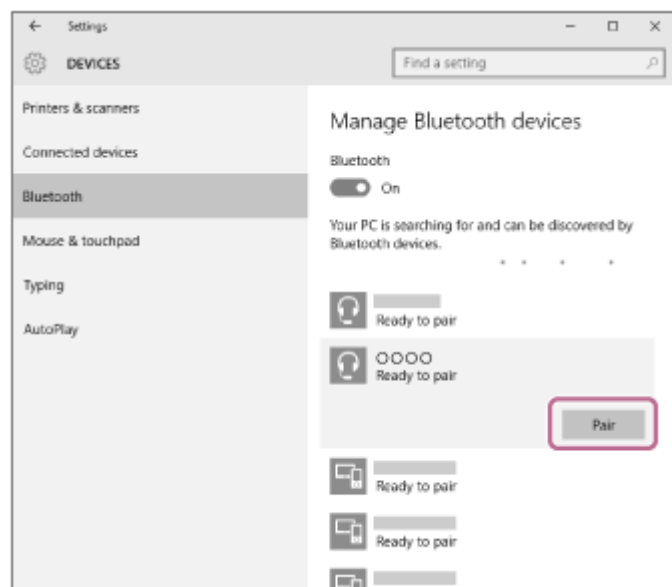

Pokud se na obrazovce počítače zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.
Sluchátka s mikrofonom a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)“.
Pokud se na displeji nezobrazí údaj [WH-1000XM3], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Při registrování (párování) zařízení se na připojovaném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonem se vypnou. V takovém případě začněte od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonem vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Párování a připojení k počítači (Windows 8 / Windows 8.1)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá párování. Abyste zařízení se sluchátký s mikrofonom použili poprvé, nejprve je spárujte.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Uved'te sluchátka s mikrofonom do režimu párování.


Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování).

Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko  po dobu přibližně 7 sekund.




Zkontrolujte, zda modrý indikátor opakovaně bliká 2krát za sebou. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

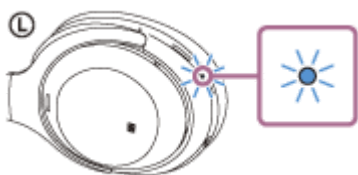


2 Probud'te počítač z režimu spánku.

3 Zaregistrujte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.


1. Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky (při používání dotykového panelu táhněte z pravého okraje obrazovky), potom v liště ovládacích tlačítek vyberte volbu [Settings].

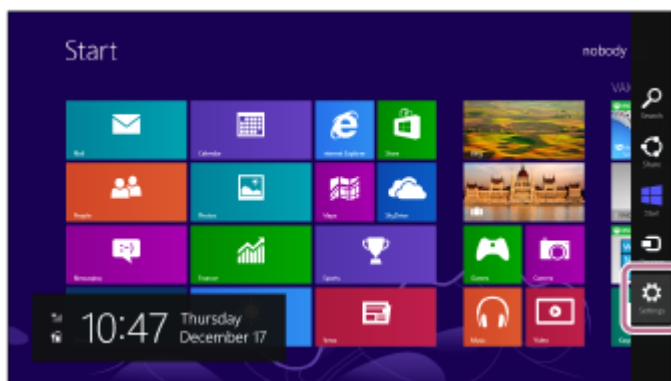


2. Vyberte volbu [Change PC Settings] ovládacího tlačítka [Settings].

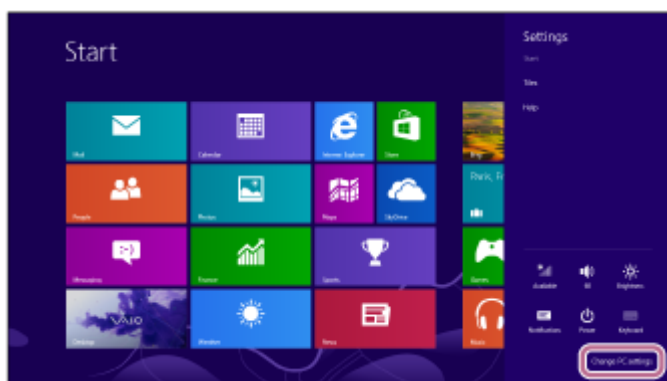


3. Vyberte volbu [PC and devices] v možnosti [PC Settings].

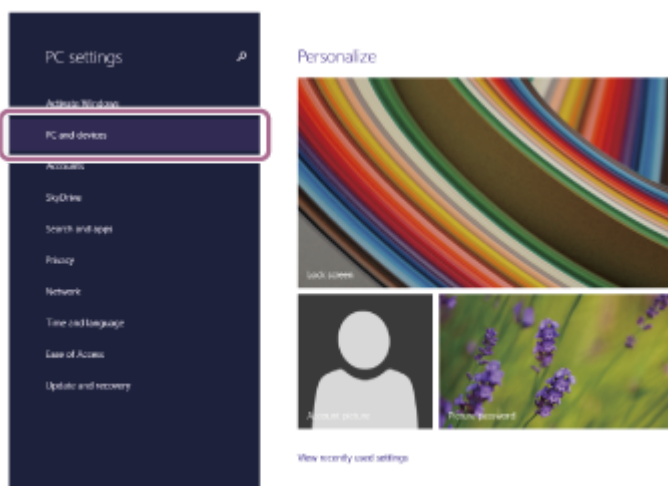

4. Vyberte volbu [Bluetooth].

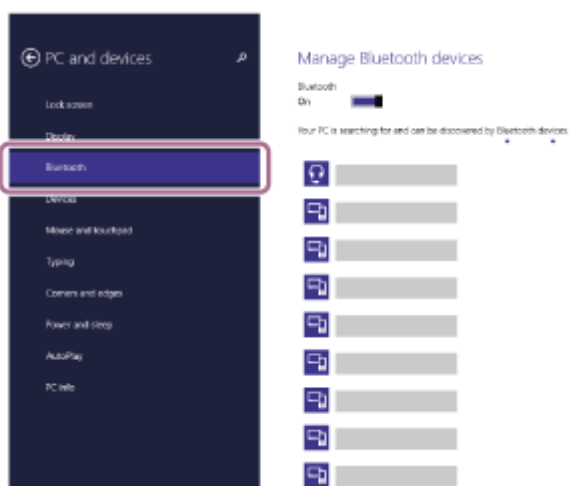

5. Zvolte [WH-1000XM3], potom klikněte na [Pair].

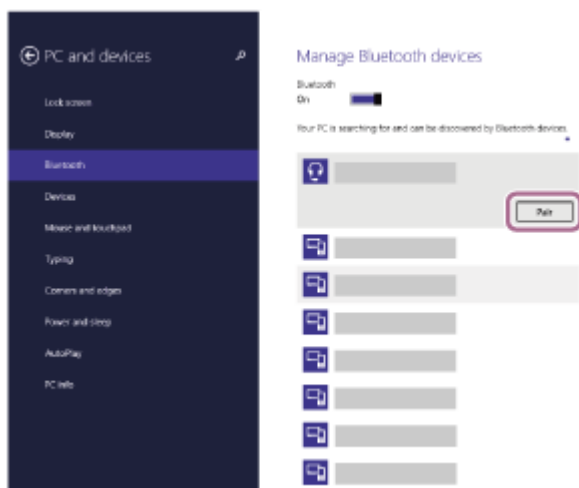

Pokud se na obrazovce počítače zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pokud nejsou připojeny, viz „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8 / Windows 8.1\)](#)“.

Pokud se na displeji nezobrazí údaj [WH-1000XM3], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Při registrování (párování) zařízení se na připojovaném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonom se vypnou. V takovém případě začněte od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonom vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka s mikrofonom inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8 / Windows 8.1\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Párování a připojení k počítači (Windows 7)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá párování. Abyste zařízení se sluchátky s mikrofonom použili poprvé, nejprve je spárujte.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Uved'te sluchátka s mikrofonom do režimu párování.


Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování).

Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko  po dobu přibližně 7 sekund.




Zkontrolujte, zda modrý indikátor opakovaně bliká 2krát za sebou. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

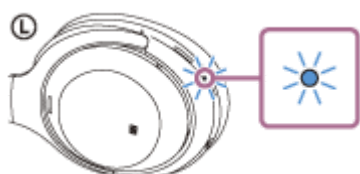


2 Probud'te počítač z režimu spánku.

3 Vyhledejte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.

1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Devices and Printers].
2. Klikněte na volbu [Add a device].

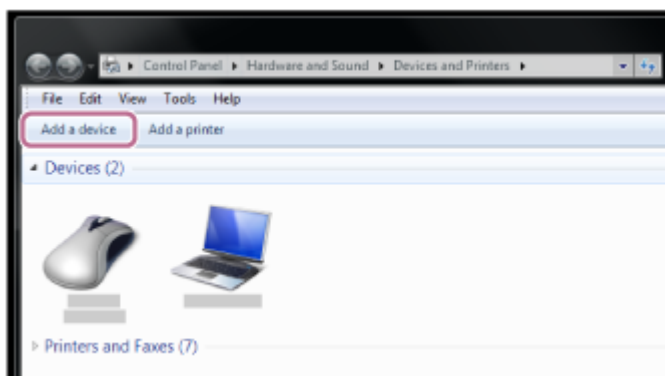

4 Zvolte [WH-1000XM3], potom klikněte na [Next].

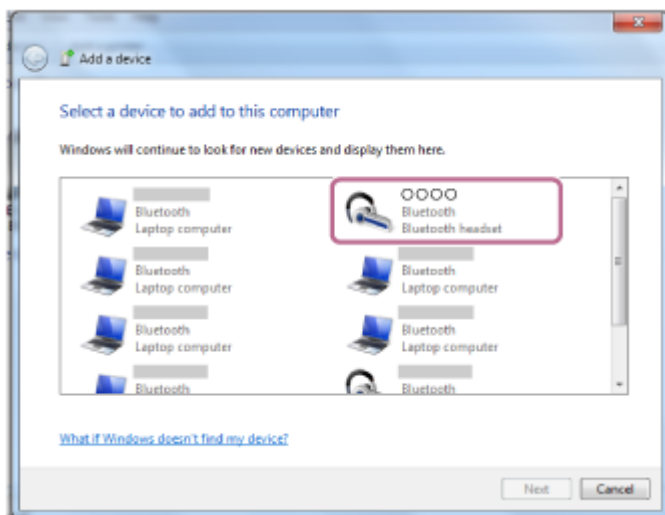

Pokud se na obrazovce počítače zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka s mikrofonom a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 7\)](#)“.

Pokud se na displeji nezobrazí údaj [WH-1000XM3], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Při registrování (párování) zařízení se na připojovaném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonom se vypnou. V takovém případě začněte od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonom vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka s mikrofonom inicializována.

Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka s mikrofonom je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 7\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

4-740-050-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Párování a připojení k počítači (Mac)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá párování. Abyste zařízení se sluchátky s mikrofonom použili poprvé, nejprve je spárujte.

Kompatibilní operační systém

macOS High Sierra (verze 10.13)

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.
Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek s mikrofonom ozývat zvuk. Reproduktor počítače je v režimu zapnuto



1 Uved'te sluchátka s mikrofonom do režimu párování.


Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování).

Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko  po dobu přibližně 7 sekund.



Zkontrolujte, zda modrý indikátor opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

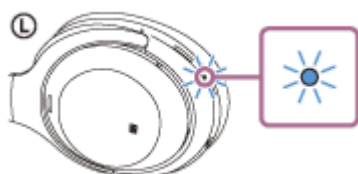

2 Probud'te počítač z režimu spánku.

3 Zaregistrujte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.

1. V panelu úloh v pravé spodní části obrazovky vyberte možnost [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Vyberte volbu [WH-1000XM3] na obrazovce Bluetooth, potom klikněte na volbu [Connect].




Pokud se na obrazovce počítače zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.
Sluchátka s mikrofonom a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.
Pokud se na displeji nezobrazí údaj [WH-1000XM3], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

4. Klikněte na ikonu reproduktoru v pravé horní části obrazovky a vyberte možnost [WH-1000XM3].

Nyní si můžete užívat hudbu přehrávanou z počítače.

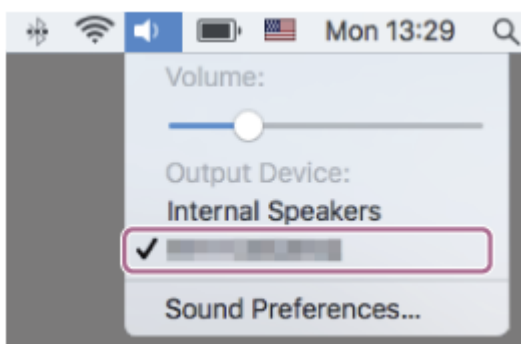

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Při registrování (párování) zařízení se na připojovaném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonem se vypnou. V takovém případě začněte od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonem vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.


1 Probudte počítač z režimu spánku.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte a přidržte tlačítko  přibližně 2 sekundy.



Zkontrolujte, zda indikátor po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká modře. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

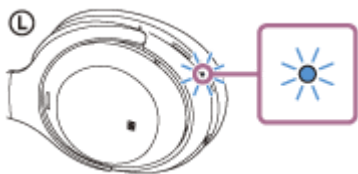


Pokud se sluchátka s mikrofonom po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pomocí počítače zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení, pokud navázáno nebylo, pokračujte krokem 3.

Pokud se počítač připojil k naposledy připojenému zařízení Bluetooth, odpojte jej a pokračujte následujícím krokem.


3 Zvolte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu hlasitosti na panelu nástrojů Windows, potom klikněte na volbu [Playback devices].

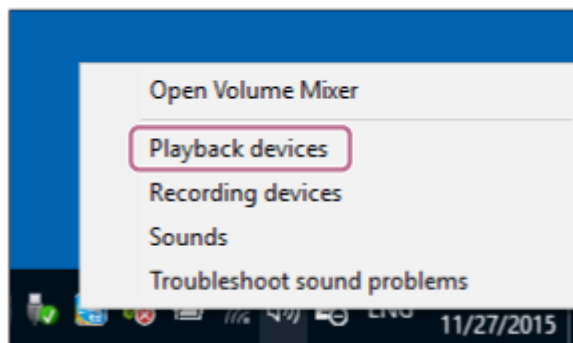


2. Pravým tlačítkem myši klikněte na [WH-1000XM3].


Pokud se nezobrazí [WH-1000XM3], klikněte pravým tlačítkem myši na obrazovku [Sound], potom vyberte volbu [Show Disconnected Devices].

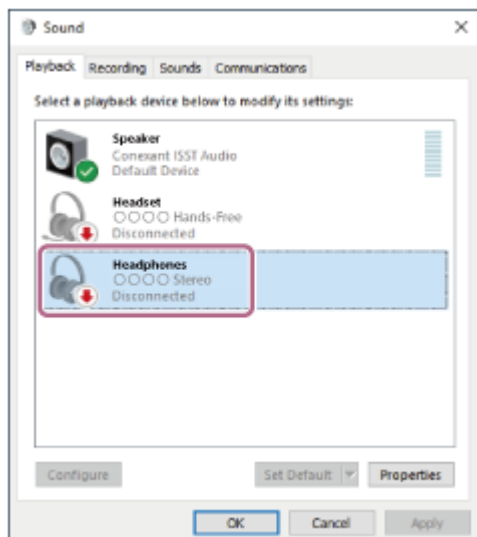

3. Klikněte na volbu [Connect].

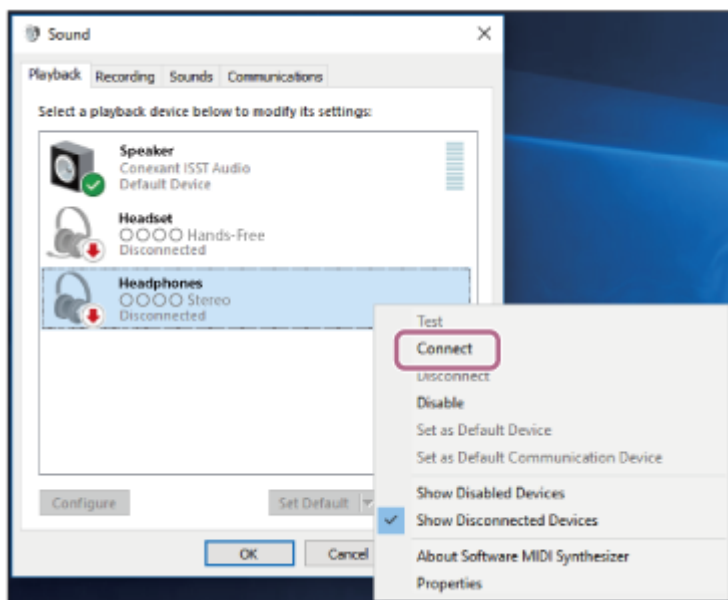

Připojení bude navázáno.

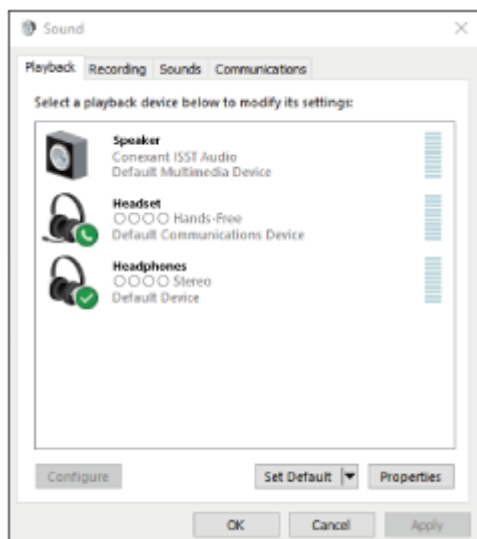

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům s mikrofonom nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Připojení ke spárovanému počítači (Windows 8 / Windows 8.1)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.


1 Probudte počítač z režimu spánku.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte a přidržte tlačítko  přibližně 2 sekundy.



Zkontrolujte, zda indikátor po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká modře. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

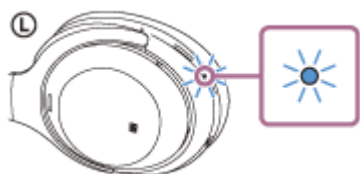



Pokud se sluchátka s mikrofonom po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pomocí počítače zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení, pokud navázáno nebylo, pokračujte krokem 3.


Pokud se počítač připojil k naposledy připojenému zařízení Bluetooth, odpojte jej a pokračujte následujícím krokem.

3 Zvolte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.


1. Na obrazovce Start vyberte volbu [Desktop].
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko [Start], potom v rozevírací nabídce vyberte možnost [Control Panel].
3. Vyberte možnost [Hardware and Sound], potom možnost [Sound].

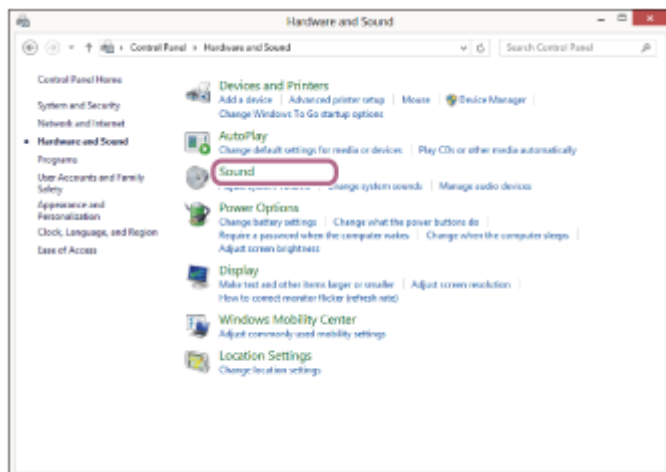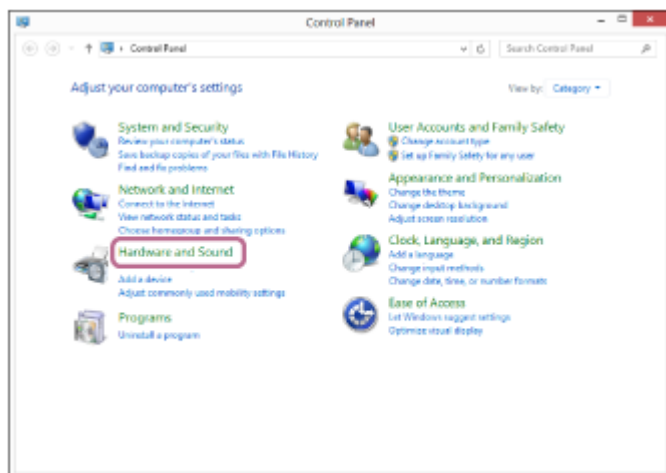


4. Pravým tlačítkem myši klikněte na [WH-1000XM3].
Pokud se na obrazovce [Sound] nezobrazí [WH-1000XM3], klikněte pravým tlačítkem myši na obrazovku [Sound], potom vyberte volbu [Show Disconnected Devices].

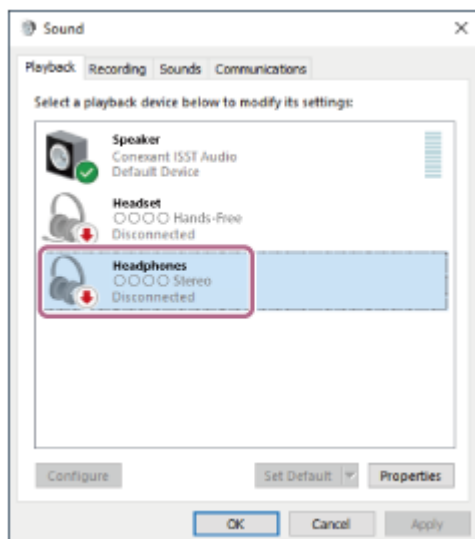

5. Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

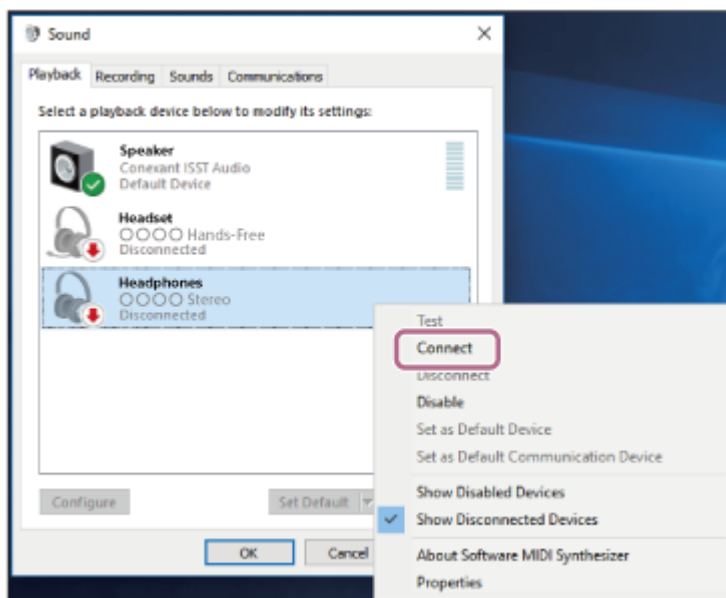

Připojení bude navázáno. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

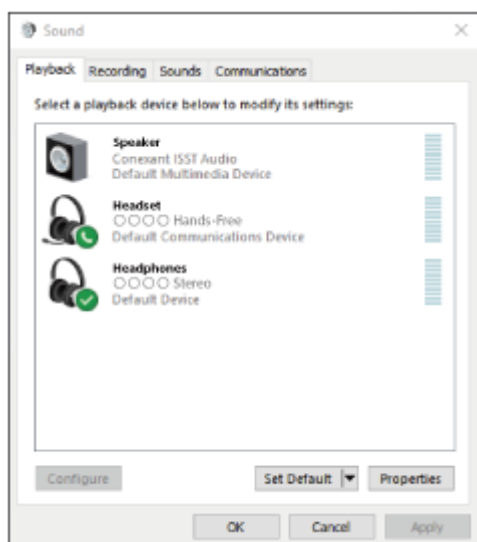

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům s mikrofonom nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

- Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth
- Párování a připojení k počítači (Windows 8 / Windows 8.1)
- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

4-740-050-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Připojení ke spárovanému počítači (Windows 7)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.


1 Probudte počítač z režimu spánku.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte a přidržte tlačítko  přibližně 2 sekundy.



Zkontrolujte, zda indikátor po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká modře. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

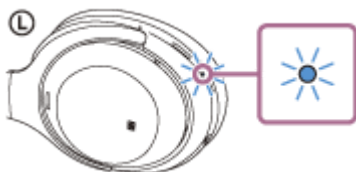


Pokud se sluchátka s mikrofonom po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pomocí počítače zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení, pokud navázáno nebylo, pokračujte krokem 3.

Pokud se počítač připojil k naposledy připojenému zařízení Bluetooth, odpojte jej a pokračujte následujícím krokem.


3 Zvolte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.

1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Devices and Printers].
2. Pокlepejte na volbu [WH-1000XM3] v nabídce [Devices].

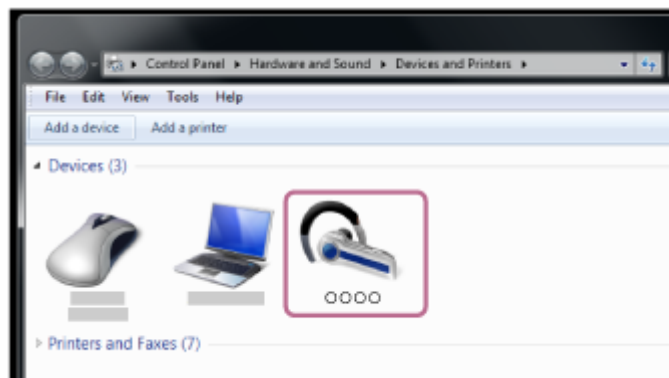

Klikněte na volbu [Listen to Music].

3.

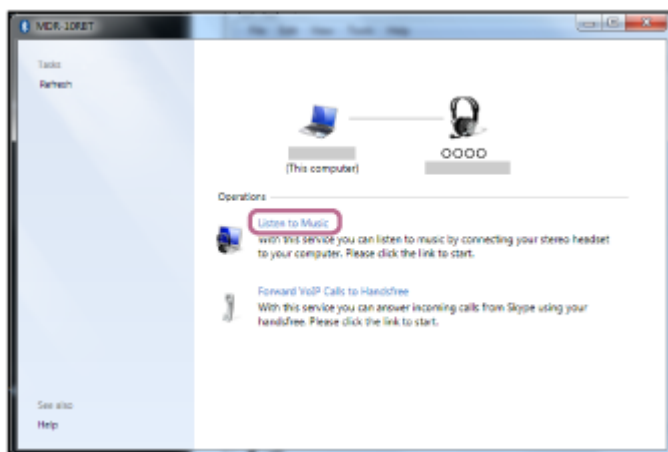

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům s mikrofonom nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 7\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Připojení ke spárovanému počítači (Mac)

Kompatibilní operační systém

macOS High Sierra (verze 10.13)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.
Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek s mikrofonom ozývat zvuk. Reproductor počítače je v režimu zapnuto




1 Probudte počítač z režimu spánku.

2 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte a přidržte tlačítko  přibližně 2 sekundy.



Zkontrolujte, zda indikátor po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká modře. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

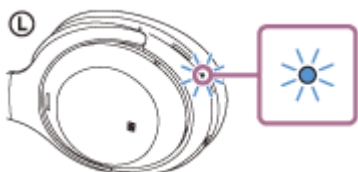

Pokud se sluchátka s mikrofonom po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pomocí počítače zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení, pokud navázáno nebylo, pokračujte krokem 3.

Pokud se počítač připojil k naposledy připojenému zařízení Bluetooth, odpojte jej a pokračujte následujícím krokem.

3 Zvolte sluchátka s mikrofonom pomocí počítače.

1. V panelu úloh v pravé spodní části obrazovky vyberte možnost [ (System Preferences)] – [Bluetooth].




2. Klikněte na možnost [WH-1000XM3] při současném stisknutí tlačítka Control počítače na obrazovce Bluetooth a z rozevrací nabídky vyberte možnost [Connect].



4. Klikněte na ikonu reproduktoru v pravé horní části obrazovky a vyberte možnost [WH-1000XM3].

Nyní si můžete užívat hudbu přehrávanou z počítače.

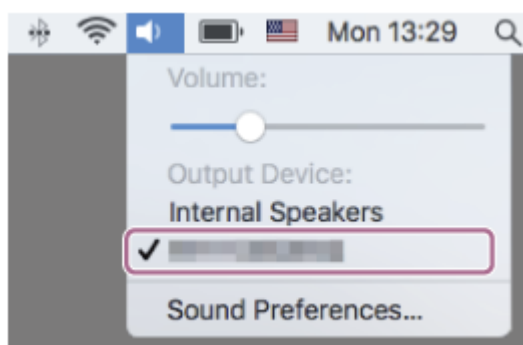

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům s mikrofonom nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

4-740-050-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Spárování a připojení k ostatním zařízením Bluetooth

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá párování. Abyste zařízení se sluchátky s mikrofonom použili poprvé, nejprve je spárujte.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonom.
- Sluchátka s mikrofonom jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.

1 Uved'te sluchátka s mikrofonom do režimu párování.


Sluchátka s mikrofonom zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nemají žádné informace o párování).

Sluchátka s mikrofonom se automaticky přepnou do režimu párování.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonom obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko  po dobu přibližně 7 sekund.



Zkontrolujte, zda modrý indikátor opakovaně bliká 2krát za sebou. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

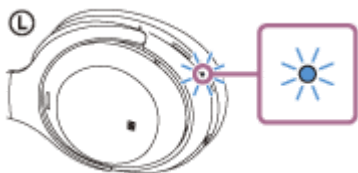

2 Na zařízení Bluetooth zahajte postup párování k vyhledání sluchátek s mikrofonom.

Na displeji zařízení Bluetooth se zobrazí [WH-1000XM3] v seznamu nalezených zařízení.

Pokud se tato položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

3 Vyberte možnost [WH-1000XM3] zobrazenou na obrazovce zařízení Bluetooth pro párování.

Pokud se na obrazovce počítače zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

4 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky s mikrofonom. Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Při registrování (párování) zařízení se na připojovaném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonem se vypnou. V takovém případě začněte od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonem vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka s mikrofonem inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení a poté je opět párujte.
- Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3


Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

1 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Stiskněte a přidržte tlačítko  přibližně 2 sekundy.



Zkontrolujte, zda indikátor po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká modře. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

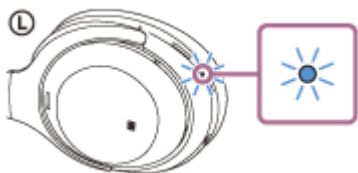

Pokud se sluchátka s mikrofonom po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 2.

2 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Viz pokyny v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth. Když je zařízení připojeno, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonom, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze zařízení Bluetooth k sluchátkům s mikrofonom připojit, vymažte v zařízení Bluetooth informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Spárování a připojení k ostatním zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

4-740-050-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Připojení sluchátek s mikrofonom k hudebnímu přehrávači a smartphonu či mobilnímu telefonu

Funkce vícebodového připojení vám umožní připojit ke sluchátkům s mikrofonom dvě zařízení Bluetooth a používat jedno zařízení pro přehrávání hudby (připojení A2DP) a druhé zařízení pro telefonování (připojení HFP/HSP). Pokud chcete používat hudební přehrávač pouze k přehrávání hudby a smartphone pouze k telefonování, použijte pro obě zařízení vícebodové připojení ke sluchátkům s mikrofonom. Připojovaná zařízení musí podporovat funkci Bluetooth.

1 Spárujte sluchátka s mikrofonom s hudebním přehrávačem i se smartphonem / mobilním telefonem.

2 Propojte sluchátka s mikrofonom s hudebním přehrávačem.

Navažte se sluchátka s mikrofonom připojení Bluetooth pomocí hudebního přehrávače.

3 Propojte sluchátka s mikrofonom se smartphonem nebo mobilním telefonem.

Navažte se sluchátka s mikrofonom připojení Bluetooth pomocí smartphonu / mobilního telefonu.

Poznámka

- Pokud byl ke sluchátkům s mikrofony naposledy připojen smartphone nebo mobilní telefon, bude po zapnutí sluchátek s mikrofonom automaticky navázáno připojení HFP nebo HSP, v některých případech bude současně navázáno připojení A2DP. V takovém případě proveďte po odpojení pomocí smartphonu / mobilního telefonu připojení počínaje krokem 2.
- Při používání funkce Google Assistant nemohou sluchátka s mikrofonom vytvořit vícebodové připojení.
- Při používání funkce Amazon Alexa nemohou sluchátka s mikrofonom vytvořit vícebodové připojení.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Připojení sluchátek s mikrofonom ke 2 smartphonům se systémem Android


Když připojíte sluchátka s mikrofonom k smartphonu, dojde obvykle k současnému připojení funkce přehrávání hudby a funkce telefonního hovoru.

Chcete-li navázat vícebodové připojení pomocí dvou smartphonů samostatně pro poslech hudby a telefonování, změňte nastavení smartphonu se systémem tak, aby byla přiřazena jen jedna z těchto funkcí.

- 1 Spárujte sluchátka s mikrofonom s oběma smartphony.
- 2 Použijte jeden ze smartphonů k navázání připojení se sluchátky s mikrofonom přes Bluetooth.
- 3 Na smartphonu připojeném ke sluchátkům s mikrofonom zrušte označení volby [Call audio] (HFP) nebo [Media audio] (A2DP).

Příklad použití: pouze připojení ke zvukovému médiu (A2DP)

Zvolte [Settings] – [Bluetooth] – ikona nastavení vedle [WH-1000XM3].

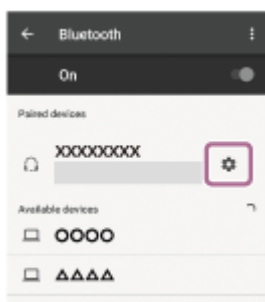

Na obrazovce [Paired devices] zrušte zaškrtnutí volby [Call audio].



- 4 Ukončete připojení Bluetooth smartphonu.
- 5 Použijte druhý smartphone k navázání připojení Bluetooth se sluchátky s mikrofonom.
- 6 Stejným způsobem zrušte zaškrtnutí funkce, u které jste nezrušili zaškrtnutí v kroku 3.
- 7 Použijte první smartphone k opětovnému navázání připojení Bluetooth se sluchátky s mikrofonom.

Oba smartphony jsou připojeny ke sluchátkům s mikrofonom pouze s jednou zapnutou funkcí.

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Při používání funkce Google Assistant nemohou sluchátka s mikrofonom vytvořit vícebodové připojení.
- Při používání funkce Amazon Alexa nemohou sluchátka s mikrofonom vytvořit vícebodové připojení.

4-740-050-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Připojení sluchátek s mikrofonom ke smartphonu se systémem Android a k zařízení iPhone

Když připojíte sluchátka s mikrofonom k smartphonu, dojde obvykle k současnému připojení funkce přehrávání hudby a funkce telefonního hovoru.


Chcete-li navázat vícebodové připojení pomocí smartphonu se systémem Android a zařízení iPhone samostatně pro poslech hudby a telefonování, změňte nastavení smartphonu se systémem Android tak, aby byla přiřazena jen jedna z těchto funkcí. Smartphone se systémem Android připojte před připojením zařízení iPhone.

Zařízení iPhone nelze nastavit na připojení jen jedné funkce.

- 1 Spárujte sluchátka s mikrofonom se smartphonem se systémem Android a se zařízením iPhone v tomto pořadí.
- 2 Použijte smartphone se systémem Android k navázání připojení ke sluchátkům s mikrofonom přes Bluetooth.
- 3 Na smartphonu připojeném ke sluchátkům s mikrofonom zrušte označení volby [Call audio] (HFP) nebo [Media audio] (A2DP).

Příklad použití: pouze připojení ke zvukovému médiu (A2DP)

Zvolte [Settings] – [Bluetooth] – ikona nastavení vedle [WH-1000XM3].

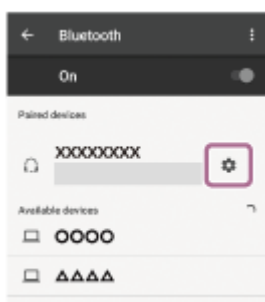

Na obrazovce [Paired devices] zrušte zaškrtnutí volby [Call audio].



- 4 Použijte zařízení iPhone k navázání připojení ke sluchátkům s mikrofonom pomocí Bluetooth.

Zařízení iPhone se připojí se zrušeným zaškrtnutím funkce v kroku 3.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Připojíte-li smartphone se systémem Android pomocí „Call audio“ (HFP), zbývající kapacita baterie sluchátek s mikrofonom na zařízení iPhone se nebude zobrazovat správně.
- Při používání funkce Google Assistant nemohou sluchátka s mikrofonom vytvořit vícebodové připojení.
- Při používání funkce Amazon Alexa nemohou sluchátka s mikrofonom vytvořit vícebodové připojení.

4-740-050-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

- 1 **Dalším klepnutím na zařízení kompatibilní s připojením jedním dotykem (NFC) zařízení odpojíte. (Pokud je obrazovka zařízení zamknutá, odemkněte ji.) Pokud zařízení připojení jedním dotykem (NFC) nepodporuje, použijte k odpojení zařízení Bluetooth.**

Když je zařízení odpojeno, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno).

- 2 **Vypněte sluchátka s mikrofonom.**

Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Odpojení smartphonu Android s funkcí připojení jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonom](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Použití dodaného kabelu ke sluchátkům

Používáte-li sluchátka s mikrofonom na místě, kde je zakázáno používat zařízení Bluetooth (např. v letadle), můžete je použít jako sluchátka s funkcí odstranění hluku tím, že je k zařízení připojíte pomocí dodaného kabelu ke sluchátkům a zapnete.

Sluchátka s mikrofonom podporují přehrávání zvuku ve vysokém rozlišení.

1 Připojte zařízení pro přehrávání ke konektoru INPUT pomocí dodaného kabelu ke sluchátkům.

K připojovanému zařízení vždy připojujte konektor ve tvaru L.



Tip

- Můžete poslouchat hudbu, i když jsou sluchátka s mikrofonom vypnutá. V takovém případě není možné použít funkci potlačení hluku.
- Pokud chcete poslouchat hudbu ve vysokém rozlišení nebo použít funkci potlačení hluku/režim okolního zvuku, zapněte sluchátka s mikrofonom.
- K poslechu zábavního programu v letadle použijte dodaný konektorový adaptér pro použití na palubě letadla.
- Sluchátka s mikrofonom se automaticky vypnou, pokud odpojíte dodávaný kabel ke sluchátkům od sluchátek s mikrofonom, když jsou sluchátka s mikrofonom zapnutá.
- Při příchozím hovoru bude přes sluchátka s mikrofonom slyšet vyzváněcí tón. Přijměte hovor pomocí smartphonu či mobilního telefonu a hovořte do mikrofonu telefonu. Hlas volajícího uslyšíte ze sluchátek s mikrofonom.
- Odpojte-li kabel ke sluchátkům od smartphonu či mobilního telefonu, můžete konverzovat pomocí mikrofonu a reproduktoru telefonu.

Poznámka

- Použijte pouze dodaný kabel ke sluchátkům.
- Konektor musí být řádně zasunut.
- Při používání kabelu ke sluchátkům nelze použít funkci Bluetooth.
- Ovládací panel dotykového snímače lze používat pouze pro režim rychlé pozornosti. Úpravu hlasitosti, spuštění přehrávání/pozastavení a další operace provádějte na zařízení pro přehrávání.
- Tlačítko NC/AMBIENT nelze používat, pokud jsou sluchátka s mikrofonom vypnuta.
- V závislosti na zábavním systému v letadle nemusí být možné používat konektorový adaptér pro použití na palubě letadla.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily, můžete pomocí připojení Bluetooth poslouchat hudbu a používat základní operace dálkového ovládání zařízení Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Můžete nastavit hlasitost apod.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení Bluetooth.


1 Připojte sluchátka s mikrofonom k zařízení Bluetooth.

2 Nasaďte si sluchátka s mikrofonom.

Nastavte délku sluchátkového pásku.

Nasaďte si sluchátka s mikrofonom tak, aby bylo označení **Ⓐ** na levém uchu a označení **Ⓑ** na pravém uchu. Sluchátko **Ⓐ** je vybaveno hmatovou tečkou.

Při nošení sluchátek s mikrofonom dávejte pozor, abyste se nedotkli ovládacího panelu dotykového snímače.

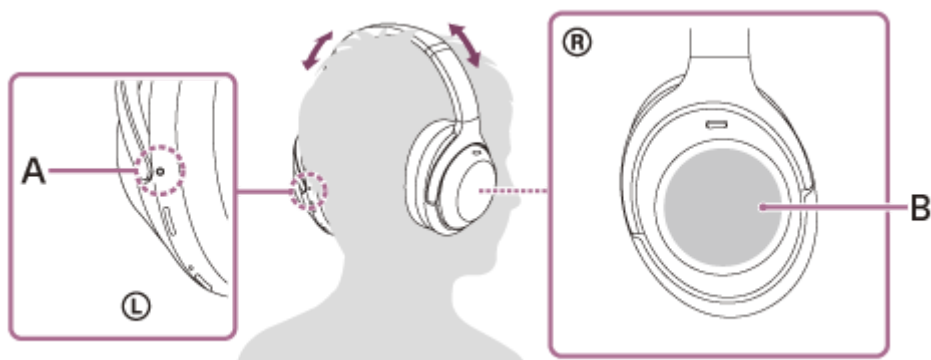

A: Hmatová tečka

B: Dotykový ovládací panel

3 Přehrajte hudbu či video na zařízení Bluetooth.

Nastavte hlasitost na zařízení Bluetooth.

4 Hlasitost můžete ovládat pomocí ovládacího panelu dotykového snímače.

- Zvýšení hlasitosti: Táhněte opakovaně nahoru, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.



- Snížení hlasitosti: Táhněte opakovaně dolů, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.



- Pokud po potažení nahoru nebo dolů přidržíte prst na ovládacím panelu dotykového snímače, hlasitost se bude dále měnit.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Tip

- Sluchátka s mikrofonom podporují ochranu obsahu SCMS-T. Můžete si tak užívat hudbu a jiné audio ze zařízení, jako je přenosný televizor, která podporují ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti na zařízení Bluetooth je někdy nezbytné upravit hlasitost nebo nastavení výstupu zvuku na zařízení Bluetooth.
- Hlasitost sluchátek s mikrofonom během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek s mikrofonom reagovat správně.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci ovládání zařízení (kompatibilní protokol: AVRCP), jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

Pomocí ovládacího panelu dotykového snímače můžete provádět následující operace.

- Přehrát/pozastavit: Dvakrát jej rychle za sebou (v intervalu zhruba 0,4 sekundy) stiskněte prstem a okamžitě uvolněte (poklepání).

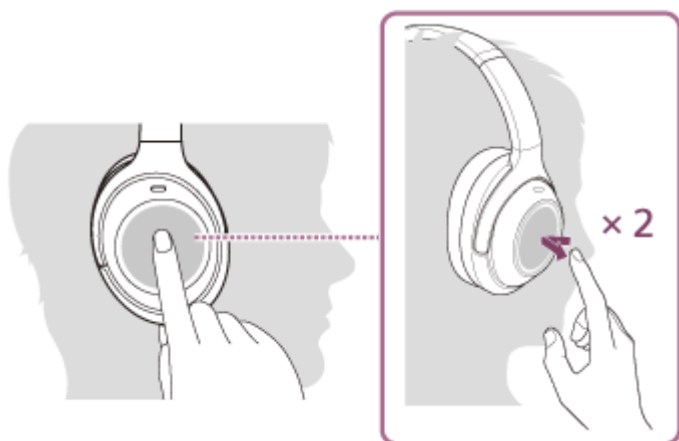

- Následující stopa: Táhněte dopředu.



- Předchozí stopa: Táhněte dozadu.



- Přetáčení vpřed: Táhněte dopředu a podržte. (Zahájení přetáčení vpřed bude chvíli trvat.) V požadovaném místě přehrávání tlak uvolněte.



- Přetáčení vzad: Táhněte dozadu a podržte. (Zahájení přetáčení vzad bude chvíli trvat.) V požadovaném místě přehrávání tlak uvolněte.



- Zvýšení hlasitosti: Táhněte opakovaně nahoru, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.



- Snížení hlasitosti: Táhněte opakovaně dolů, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.



- Pokud po potažení nahoru nebo dolů přidržíte prst na ovládacím panelu dotykového snímače, hlasitost se bude dále měnit.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek s mikrofonom reagovat správně.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

- 1 **Dalším klepnutím na zařízení kompatibilní s připojením jedním dotykem (NFC) zařízení odpojíte. (Pokud je obrazovka zařízení zamknutá, odemkněte ji.) Pokud zařízení připojení jedním dotykem (NFC) nepodporuje, použijte k odpojení zařízení Bluetooth.**

Když je zařízení odpojeno, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno).

- 2 **Vypněte sluchátka s mikrofonom.**

Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Odpojení smartphonu Android s funkcí připojení jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonom](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Co je to potlačení hluku?

Obvod pro potlačení hluku snímá okolní hluk prostřednictvím vestavěných mikrofونů a odesílá do sluchátek s mikrofonom shodný signál s opačnou fází.

Poznámka

- Efekt potlačení hluku se nemusí projevit ve velmi tichém prostředí, nebo může být slyšet zbytkový hluk.
- V závislosti na způsobu nošení sluchátek s mikrofonom se může efekt potlačení hluku lišit nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sluchátka s mikrofonom sundejte a znovu si je nasadte.
- Funkce potlačení hluku působí především na hluk v pásmu nízkých frekvencí. Ačkoli je hluk potlačen, není zcela vyrušen.
- Při použití sluchátek s mikrofonom ve vlaku nebo v autě se může objevit hluk v závislosti na stavu kolejí či vozovky.
- Mobilní telefony mohou způsobit rušení a šum. V takovém případě přesuňte sluchátka s mikrofonom dále od mobilního telefonu.
- Mikrofon sluchátek s mikrofonom nezakrývejte rukou. Funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruku od mikrofону sluchátek s mikrofonom.



A: Mikrofon funkce potlačení hluku (externí)

Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Používání funkce potlačení hluku


Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

1 Zapněte sluchátka s mikrofonom.

Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

Funkce potlačení hluku se zapíná automaticky při zapnutí sluchátek s mikrofonom.

Vypnutí funkce potlačení hluku

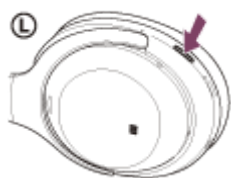

Stiskněte opakovaně tlačítko NC/AMBIENT, dokud se funkce potlačení hluku nevypne.

S každým stisknutím tlačítka se bude funkce přepínat následujícím způsobem, což bude také ohlašováno hlasovým upozorněním.

Režim okolního zvuku: ZAP.



Funkce potlačení hluku / režim okolního zvuku: VYP.



Funkce potlačení hluku: ZAP. / režim okolního zvuku: VYP.

Tip

- Používáte-li funkci potlačení hluku s připojením Bluetooth, funkce potlačení hluku zůstává zapnutá, i když připojíte dodaný kabel ke sluchátkům.
- Používáte-li sluchátka s mikrofonom jako běžná sluchátka, vypněte sluchátka s mikrofonom a použijte dodaný kabel ke sluchátkům.
- Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno jako tlačítko funkce Google Assistant, funkci potlačení hluku nelze přepnout stisknutím tlačítka NC/AMBIENT. Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, funkci potlačení hluku nelze přepnout stisknutím tlačítka NC/AMBIENT. Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Jsou-li sluchátka s mikrofonom připojena pomocí kabelu ke sluchátkům, indikátor vedle tlačítka  zhasne.

Příbuzné téma

- [O hlasových informacích](#)
- [Zapnutí sluchátek s mikrofonom](#)
- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

4-740-050-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Optimalizace funkce potlačení hluku pro konkrétní osobu (optimalizace NC)

Tato funkce optimalizuje funkci potlačení hluku pomocí detekce tvaru vašeho obličeje, vašeho účesu, stav nasazení sluchátek s mikrofonom podle toho, zda používáte brýle, nebo na základě změny tlaku v letadle.

Doporučuje se spustit optimalizaci při prvním použití sluchátek s mikrofonom nebo když dojde ke změně tlaku vzduchu v letadle.

1 Při zapnutí mějte sluchátka s mikrofonom nasazená.



2 Stiskněte a přidržte tlačítko NC/AMBIENT, dokud neuslyšíte hlasové upozornění „Optimizer start“ (Optimalizace zahájena) (přibližně 2 sekundy).



Během optimalizace se budou ozývat testovací signály. Po dokončení optimalizace se ozve hlasové upozornění „Optimizer finished“ (Optimalizace ukončena).

Tip

- Doporučuje se znovu spustit optimalizaci NC po změně účesu, když přestanete denně nosit brýle nebo když provedete další změny vizáže.
- Pokud jste v letadle, doporučujeme, abyste funkci optimalizace NC zapnuli, jakmile letadlo dosáhne stabilních letových podmínek.
- Stav nastavený funkcí optimalizace NC je zachován do doby, než optimalizaci znovu spustíte. Doporučujeme, abyste po vystoupení z letadla funkci optimalizace NC znovu spustili.

- Optimalizaci NC lze také ovládat z aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Během optimalizace si sluchátka s mikrofonom nasadte za skutečných podmínek používání. Doporučujeme, abyste se sluchátek s mikrofonom během aktualizace nedotýkali.
- Optimalizace bude zrušena, pokud během optimalizace sluchátka obdrží jiný příkaz.
- Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno jako tlačítko Google Assistant, funkci optimalizace NC nelze ze sluchátek s mikrofonom ovládat.
- Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, funkci optimalizace NC nelze ze sluchátek s mikrofonom ovládat.

4-740-050-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)

Během poslechu hudby můžete slyšet okolní zvuk přes mikrofony zabudované v levé/pravé jednotce sluchátek s mikrofonom.

Aktivace režimu okolního zvuku

Při zapnutí funkce potlačení hluku stiskněte tlačítko NC/AMBIENT.

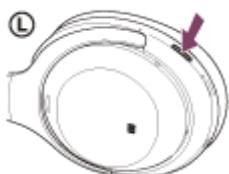

Změna nastavení režimu okolního zvuku

Režim okolního zvuku lze nastavit připojením smartphonu (s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“) ke sluchátkům s mikrofonom prostřednictvím funkce Bluetooth.

Zaměření na hlas: Při poslechu hudby můžete slyšet zvuky (například hlášení ve vlaku), který chcete slyšet.

Deaktivace režimu okolního zvuku

Opakovaně stiskněte tlačítko NC/AMBIENT, dokud nebude režim okolního zvuku vypnut.

S každým stisknutím tlačítka se bude funkce přepínat následujícím způsobem, což bude také ohlašováno hlasovým upozorněním.

Funkce potlačení hluku / režim okolního zvuku: VYP.



Funkce potlačení hluku: ZAP. / režim okolního zvuku: VYP.



Režim okolního zvuku: ZAP.

Tip

- V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. Nepoužívejte sluchátka s mikrofonom v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- Pokud nejsou sluchátka s mikrofonom nasazena správně, režim okolního zvuku nemusí fungovat správně. Noste sluchátka s mikrofonom správným způsobem.
- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete také měnit nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku.
- Nastavení režimu okolního zvuku změněná pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ se uloží do sluchátek s mikrofonom. Můžete poslouchat hudbu při použití uložených nastavení režimu okolního zvuku i v případě, že sluchátka s mikrofonom připojíte k jiným zařízením, na kterých není aplikace „Sony | Headphones Connect“ nainstalovaná.

Poznámka

- V závislosti na okolním prostředí se může při zapnutém režimu okolního zvuku zvýraznit zvuk větru. V takovém případě zrušte zaměření na hlas pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Pokud je zvuk větru stále výrazný, režim okolního zvuku vypněte.

Příbuzné téma

- [O hlasových informacích](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

4-740-050-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Rychlý poslech okolního zvuku (režim rychlé pozornosti)


Tato funkce ztlumí hudbu, zvuky hovoru a vyzváněcí tón, aby byly dobře slyšet okolní zvuky. To je užitečné, pokud si chcete poslechnout hlášení vlaků apod.

Aktivace režimu rychlé pozornosti

Dotkněte se celého ovládacího panelu dotykového snímače na pravém sluchátku. Režim rychlé pozornosti se aktivuje, pouze když se dotýkáte ovládacího panelu.



A: Dotykový ovládací panel

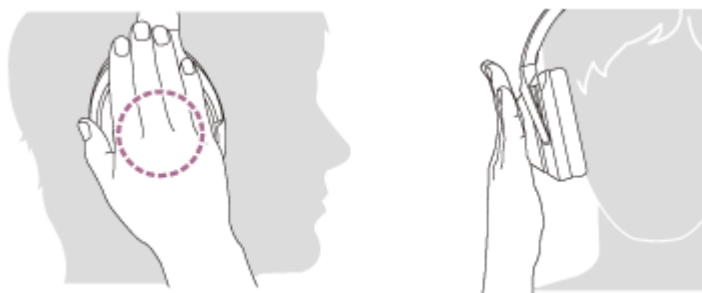

Pokud se jej dotknete následujícím způsobem, funkce nemusí fungovat správně.



Celý ovládací panel dotykového snímače není pokryt.



Ovládací panel dotykového snímače není stisknut.

Deaktivace režimu rychlé pozornosti

Uvolněte ruku z ovládacího panelu dotykového snímače.

Poznámka

- V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu rychlé pozornosti. Nepoužívejte sluchátka s mikrofonom v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- Pokud nejsou sluchátka s mikrofonom nasazena správně, režim rychlé pozornosti nemusí fungovat správně. Noste sluchátka s mikrofonom správným způsobem.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Režim kvality zvuku

Během přehrávání Bluetooth lze zvolit následující dva režimy kvality zvuku. Nastavení režimu kvality zvuku můžete přepnout nebo zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Priorita kvality zvuku: upřednostňuje kvalitu zvuku (výchozí).

Priorita stabilního připojení: upřednostňuje stabilitu připojení.

- Při použití zařízení kompatibilního s kodeky AAC, aptX, aptX HD nebo LDAC vyberte režim „Priorita kvality zvuku“.
- Při nestabilním připojení, například v případě pouze přerušovaného zvuku, vyberte režim „Priorita stabilního připojení“.

Poznámka

- V závislosti na kvalitě zvuku a podmínkách, za kterých jsou sluchátka s mikrofonom používána, může dojít ke zkrácení doby přehrávání.
- V závislosti na podmínkách prostředí v oblasti, kde jsou sluchátka s mikrofonom používána, může i při výběru režimu „Priorita stabilního připojení“ docházet k přerušování zvuku.

Příbuzné téma

- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth.

Sluchátka s mikrofonom podporují následujících 5 kodeků pro přehrávání hudby prostřednictvím připojení A2DP: SBC, AAC, aptX, aptX HD a LDAC.

- SBC

Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.

Jedná se o standardní technologii kódování zvuku používanou zařízeními Bluetooth.

Všechna zařízení Bluetooth podporují SBC.

- AAC

Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.

AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, tento kodek nabízí vyšší kvalitu zvuku než SBC.

- aptX

Jedná se o technologii kódování zvuku. aptX využívají některé smartphony Android, tento kodek poskytuje vyšší kvalitu zvuku než SBC.

- aptX HD

Jedná se o technologii kódování zvuku. aptX HD využívají některé smartphony Android, tento kodek poskytuje vyšší kvalitu zvuku než aptX.

- LDAC

LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenášení obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio prostřednictvím připojení Bluetooth.

Na rozdíl od ostatních technologií kódování kompatibilních s funkcí Bluetooth, jako je SBC, funguje bez převádění obsahu ve formátu Hi-Res Audio (*) na nižší kvalitu a v porovnání s ostatními technologiemi umožňuje přenos přibližně trojnásobku dat (**) přes bezdrátovou síť Bluetooth s nebývalou kvalitou zvuku prostřednictvím účinného kódování a optimalizované tvorby paketů.

* Kromě obsahu ve formátu DSD

** V porovnání s formátem SBC, když je zvolena přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Když jsou sluchátka s mikrofonom nastavena na režim „priority kvality zvuku“, zatímco je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, přepnou se sluchátka s mikrofonom automaticky na příslušný kodek a budou hudbu přehrávat v tomto kodeku.

V závislosti na zařízení připojeném ke sluchátkům s mikrofonom je však možné, že budete muset zařízení dopředu nastavit, abyste mohli poslouchat hudbu na sluchátkách s mikrofonom v jiném kodeku, i když zařízení podporuje kodek vyšší kvality zvuku než SBC.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Funkce DSEE HX

Funkce DSEE HX zvyšuje kvalitu dat komprimovaného zdroje zvuku, jako je CD nebo MP3, na kvalitu, která se blíží kvalitě High-Resolution Audio, a reprodukuje čistý zvuk ve vysokém pásmu, který se často ztrácí. Funkce DSEE HX je k dispozici, když pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ nastavíte následující.

DSEE HX	Připojení	Kodek	Ovládání polohy zvuku Prostorový zvuk (VPT) Ekvalizér
AUTO	Připojení Bluetooth	SBC nebo AAC	Vše vypnuto

Příbuzné téma

- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Příjem hovoru

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete využívat volání hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (profil hands-free) nebo HSP (profil sluchátek s mikrofonom).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.
- Sluchátka s mikrofonom podporují pouze normální příchozí hovory. Aplikace volání pro smartphony a počítače nejsou podporovány.

Vyzváněcí tón


Při příchozím hovoru bude ve sluchátkách s mikrofonom slyšet vyzváněcí tón a indikátor (modrý) bude rychle blikat. Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.

- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách s mikrofonom
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu pouze pro připojení Bluetooth

1 Nejdříve připojte sluchátka s mikrofonom k smartphonu či mobilnímu telefonu.

2 Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout dvojitým lehkým klepnutím na ovládací panel dotykového snímače (s intervalem přibližně 0,4 sekundy).

Jestliže v době příchozího hovoru posloucháte hudbu, přehrávání se přeruší a ze sluchátek s mikrofonom se ozve vyzváněcí tón.

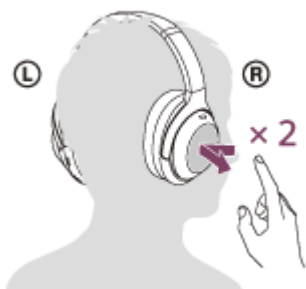

Není-li ve sluchátkách s mikrofonom slyšet vyzváněcí tón

- Je možné, že sluchátka s mikrofonom nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.
- Pokud se přehrávání automaticky nepřeruší, zvolte přerušení pomocí sluchátek s mikrofonom.

3 Hlasitost nastavíte pomocí ovládacího panelu dotykového snímače.

- Zvýšení hlasitosti: Táhněte opakovaně nahoru, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.



- Snížení hlasitosti: Táhněte opakovaně dolů, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.



- Pokud po potažení nahoru nebo dolů přidržíte prst na ovládacím panelu dotykového snímače, hlasitost se bude dále měnit.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

4 Chcete-li hovor ukončit, znovu dvakrát lehce klepněte na ovládací panel dotykového snímače.

Přijmete-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Některé smartphony či mobilní telefony ve výchozím nastavení přijímají hovory pomocí telefonu namísto sluchátek s mikrofonom. Při připojení HFP nebo HSP přepněte hovor přidržením prstu na ovládacím panelu dotykového snímače, dokud se zařízení nepřepne, nebo pomocí smartphonu či mobilního telefonu.
- Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
- Hlasitost sluchátek s mikrofonom během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.

Poznámka

- Záleží na typu smartphonu či mobilního telefonu, zda se přehrávání po ukončení hovoru automaticky obnoví, či nikoli.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek s mikrofonom. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek s mikrofonom, může se ozývat hluk.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Uskutečnění hovoru

Můžete využívat volání pomocí sady hands-free z smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile), prostřednictvím připojení Bluetooth.

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.
- Sluchátka s mikrofonom podporují pouze normální příchozí hovory. Aplikace volání pro smartphony a počítače nejsou podporovány.

1 Nejdříve připojte sluchátka s mikrofonom k smartphonu či mobilnímu telefonu.

2 Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečňte hovor.

Uskutečnite-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší.

Není-li ve sluchátkách s mikrofonom slyšet žádný oznamovací tón, přepněte zařízení pro volání na sluchátka s mikrofonom pomocí smartphonu či mobilního telefonu nebo přidržením prstu na ovládacím panelu dotykového snímače, dokud nedojde k přepnutí zařízení.



3 Hlasitost nastavíte pomocí ovládacího panelu dotykového snímače.

- Zvýšení hlasitosti: Táhněte opakovaně nahoru, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.



- Snížení hlasitosti: Táhněte opakovaně dolů, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.



- Pokud po potažení nahoru nebo dolů přidržíte prst na ovládacím panelu dotykového snímače, hlasitost se bude dále měnit.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

4 Chcete-li hovor ukončit, dvakrát klepněte na ovládací panel dotykového snímače.

Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
- Hlasitost sluchátek s mikrofonom během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.

Poznámka

- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek s mikrofonom. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek s mikrofonom, může se ozývat hluk.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když je profil stejný, funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu. Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.


Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostním režimu / během přehrávání hudby

- Podržetím prstu na ovládacím panelu dotykového snímače spustíte funkci hlasového vytáčení smartphonu / mobilního telefonu (*) nebo aktivujete funkci Google app na smartphonu Android nebo Siri na zařízení iPhone.

Odchozí hovor

- Lehkým dvojitým klepnutím na ovládací panel dotykového snímače (s intervalem přibližně 0,4 sekundy) zrušíte odchozí hovor.

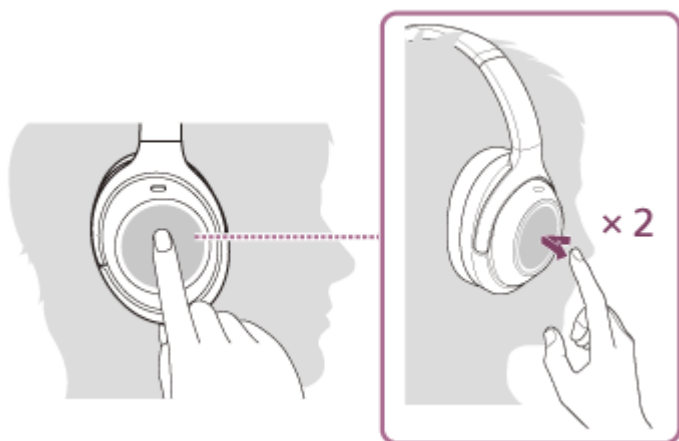

- Přidržením prstu na ovládacím panelu dotykového snímače, dokud se volací zařízení nezmění ze sluchátek s mikrofonom na smartphone či mobilní telefon nebo naopak.



Příchozí hovor

- Lehkým dvojitým klepnutím na ovládací panel dotykového snímače přijmete příchozí hovor.
- Přidržením prstu na ovládacím panelu dotykového snímače odmítnete příchozí hovor.

Během hovoru

- Lehkým dvojitým klepnutím na ovládací panel dotykového snímače ukončete příchozí hovor.
- Přidržením prstu na ovládacím panelu dotykového snímače, dokud se volací zařízení nezmění ze sluchátek s mikrofonom na smartphone či mobilní telefon nebo naopak.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchozí hovor

- Dvojitým klepnutím na ovládací panel dotykového snímače zrušíte odchozí hovor. (*)

Příchozí hovor

- Lehkým dvojitým klepnutím na ovládací panel dotykového snímače přijmete příchozí hovor.

Během hovoru

- Lehkým dvojitým klepnutím na ovládací panel dotykového snímače ukončete příchozí hovor. (*)

* Některá zařízení nemusí tuto funkci podporovat.

Příbuzné téma

- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

4-740-050-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

- 1 **Dalším klepnutím na zařízení kompatibilní s připojením jedním dotykem (NFC) zařízení odpojíte. (Pokud je obrazovka zařízení zamknutá, odemkněte ji.) Pokud zařízení připojení jedním dotykem (NFC) nepodporuje, použijte k odpojení zařízení Bluetooth.**

Když je zařízení odpojeno, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno).

- 2 **Vypněte sluchátka s mikrofonom.**

Ozve se hlasové upozornění „Power off“ (Napájení vypnuto).

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Odpojení smartphonu Android s funkcí připojení jedním dotykem \(NFC\)](#)
- [Vypnutí sluchátek s mikrofonom](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Používání funkce Google Assistant

Pomocí funkce Google Assistant, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony

- Smartphony se systémem Android 5.0 nebo novějším (Je nutná nejnovější verze aplikace Google app.)
- iPhone/iPod touch (Je vyžadována instalace aplikace Google Assistant.)

1 Pokud je váš smartphone iPhone/iPod touch, otevřete aplikaci Google Assistant.

Pokud máte smartphone Android, tento krok přeskočte.

2 Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavte tlačítko NC/AMBIENT jako tlačítko Google Assistant.

Při prvním použití funkce Google Assistant spustíte aplikaci Google Assistant, klepněte na tlačítko [Dokončit nastavení sluchátek] na zobrazení konverzací a proveďte úvodní nastavení aplikace Google Assistant podle pokynů na obrazovce.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Stisknutím tlačítka NC/AMBIENT můžete použít Google Assistant.

- Stisknutím a podržením můžete zadat hlasový příkaz.
- Jedním stisknutím přehrajete oznámení.
- Dvěma stisknutími hlasový příkaz zrušíte.

Podrobnosti o aplikaci Google Assistant naleznete na následujících webových stránkách:

<https://assistant.google.com>

Tip

- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek s mikrofonom můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Když funkce Google Assistant není k dispozici kvůli chybějícímu připojení k síti, zazní oznámení „The Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena).
- Pokud v aplikaci Google Assistant nevidíte tlačítko [Dokončit nastavení sluchátek], zrušte spárování sluchátek v nastavení funkce Bluetooth ve smartphonu a proveďte spárování znovu.

Poznámka

- Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno v kroku 2 jako tlačítko Google Assistant, funkci potlačení hluku ani optimalizaci NC nelze za sluchátek s mikrofonom ovládat.
- Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno v kroku 2 jako tlačítko Google Assistant, funkci Amazon Alexa nelze za sluchátek s mikrofonom ovládat.
- V některých zemích, oblastech nebo jazycích nemusí být funkce Google Assistant k dispozici.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Používání funkce Amazon Alexa

Pomocí funkce Amazon Alexa, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do sluchátek s mikrofonom ovládat smartphone nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony

- Smartphony s nainstalovaným systémem Android 5.1 nebo novějším nebo iOS 10.0 nebo novějším.
- Je vyžadována instalace nejnovější aplikace Amazon Alexa.

1 Otevřete aplikaci Amazon Alexa.

2 Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavte tlačítko NC/AMBIENT jako tlačítko Amazon Alexa.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Funkci Amazon Alexa můžete použít stisknutím tlačítka NC/AMBIENT.

- Stisknutím můžete zadat hlasový příkaz.
- Jedním stisknutím hlasový příkaz zrušíte.
- Pokud se neozve hlas, funkce bude zrušena.

Podrobnosti o funkci Amazon Alexa naleznete na následujících webových stránkách:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tip

- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek s mikrofonom můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Když funkce Amazon Alexa není k dispozici kvůli chybějícímu připojení k síti, zazní oznámení „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci).

Poznámka

- Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno v kroku 2 jako tlačítko Amazon Alexa, funkci potlačení hluku ani optimalizaci NC nelze za sluchátek s mikrofonom ovládat.
- Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno v kroku 2 jako tlačítko Amazon Alexa, funkci Google Assistant nelze ze sluchátek s mikrofonom ovládat.
- Funkce Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích/oblastech.
Podrobnosti naleznete na stránce www.amazon.com/alexa-availability.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Používání funkce hlasového asistenta (Google app)

Pomocí funkce Google app, kterou jsou vybaveny smartphony se systémem Android, můžete mluvením do sluchátek ovládat smartphone Android.

1 Nakonfigurujte nastavení asistenta a hlasového ovládání v aplikaci Google app.

Ve smartphonu Android vyberte možnost [Settings] – [Apps] a poté vyberte ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu displeje.

Poté vyberte možnost [Assist & voice input] – [Assist app], a potom nastavte možnost [Assist app] na hodnotu Google app.

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Poznámka: Může být nutná nejnovější verze aplikace.

Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení, na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android nebo na webových stránkách obchodu Google Play.

V závislosti na technických vlastnostech smartphonu Android nemusí být možné funkci Google app ze sluchátek s mikrofonom aktivovat.

2 Připojte sluchátka s mikrofonom k smartphonu Android prostřednictvím připojení Bluetooth.

3 Když je smartphone Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, Google app aktivujete podržením prstu na ovládacím panelu dotykového snímače.

Aktivuje se funkce Google app.

4 Prostřednictvím sluchátek sdělte požadavek na funkci Google app.

Podrobnosti o funkci Google app, například o aplikacích, které s funkcí Google app spolupracují, naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Pokud po aktivaci funkce Google app uplyne určitá doba bez požadavku, funkce Google app se deaktivuje.

Poznámka

- Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno jako tlačítko funkce Google Assistant, funkce hlasového asistenta (Google app) není k dispozici.
- Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, funkce hlasového asistenta (Google app) není k dispozici.
- Funkci Google app nelze aktivovat, když řeknete „Ok Google“, ani v případě, že je nastavení Android „Ok Google“ smartphonu zapnuto.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do sluchátek ovládat zařízení iPhone.

1 Zapněte Siri.

V zařízení iPhone vyberte možnost [Settings] - [Siri & Search], abyste zapnutí funkce [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.

2 Připojte sluchátka s mikrofonom k zařízení iPhone prostřednictvím připojení Bluetooth.

3 Když zařízení iPhone používá připojení Bluetooth a je v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, Siri aktivujete podržením prstu na ovládacím panelu dotykového snímače.

Aktivuje se Siri.

4 Prostřednictvím sluchátek sdělte požadavek na funkci Siri.

Podrobnosti o funkci Siri, například o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

5 Chcete-li pokračovat v požadavku, dvakrát lehce klepněte na ovládací panel dotykového snímače dříve, než se Siri deaktivuje.

Pokud po aktivaci funkce Siri uběhne určitá doba bez požadavku, funkce Siri se deaktivuje.

Poznámka

- Funkci Siri nelze aktivovat, když řeknete „Hey Siri“, ani v případě, že je nastavení „Hey Siri“ zařízení iPhone zapnuto.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“

Pokud spojíte smartphone (s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“) a sluchátka s mikrofonom pomocí funkce Bluetooth, můžete provádět následující.

- Snadné párování
- Zobrazit zbývajíc kapacitu baterie sluchátek s mikrofonom
- Zobrazit kodek připojení Bluetooth
- Upravovat funkci potlačování hluku a režim okolního zvuku (ovládání okolního zvuku)
- Použít automatické nastavení funkce potlačení hluku pomocí rozpoznání chování (adaptivní ovládání zvuku)
- Optimalizovat NC (optimalizace funkce potlačení hluku)
- Změnit polohu zvuku
- Vybrat režim zvukových efektů (prostorový zvuk (VPT))
- Vybrat nastavení ekvalizéru
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Přepnout režim kvality zvuku nastavením režimu připojení Bluetooth
- Nastavit funkci DSEE HX (doplnění zvuku ve vysokém rozsahu)
- Změnit funkci tlačítka NC/AMBIENT
- Nastavit automatické vypnutí
- Upravit hlasitost
- Přehrát hudbu / pozastavit přehrávání, použít rychlý posun zpět/vpřed
- Zkontrolovat stav připojení a nastavení sluchátek s mikrofonom
- Zkontrolovat verzi softwaru sluchátek s mikrofonom
- Aktualizovat software sluchátek s mikrofonom
- Přepínat jazyk hlasového upozornění
- Nastavit vypnutí/zapnutí hlasových upozornění
- Zapnutí/vypnutí ovládacího panelu dotykového snímače

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip

- Činnost aplikace „Sony | Headphones Connect“ závisí na audio zařízení. Technické údaje a provedení obrazovek aplikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kontrola zbývajíc kapacity baterie](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Optimalizace funkce potlačení hluku pro konkrétní osobu \(optimalizace NC\)](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Režim kvality zvuku](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Funkce DSEE HX](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play nebo ze služby App Store a nainstalujte ji do svého smartphonu.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Po nainstalování aplikaci „Sony | Headphones Connect“ spustěte.

Příbuzné téma

- [Co umožňuje aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Bezpečnostní opatření

Komunikace prostřednictvím Bluetooth

- Bezdrátová technologie Bluetooth má dosah přibližně 10 m. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech vypněte tuto jednotku a ostatní zařízení Bluetooth, protože by mohlo dojít k nehodě:
 - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Zvuk přehrávaný na této jednotce může být oproti vysílajícímu zařízení opožděn z důvodu vlastností bezdrátové technologie Bluetooth. Následkem toho nemusí být zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.
- Tato jednotka podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth, pro zajištění bezpečnosti při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Společnost Sony nenese zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
- Připojení se všemi zařízeními Bluetooth nemůže být zaručeno.
 - Zařízení Bluetooth připojená k jednotce musí splňovat standard Bluetooth předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc., a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení odpovídá standardu Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo používání.
 - Při hands-free telefonování pomocí jednotky se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka ke statické elektřině

- Statická elektřina nahromaděná v těle může způsobit jemné brnění v uších. Abyste tento efekt omezili, používejte oblečení z přírodních materiálů, které potlačuje tvorbu statické energie.

Poznámky k nošení jednotky

- Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku.
Natlačení sluchátek do uší může způsobit cvakání membrány reproduktoru. Nejedná se o závadu.

Jiné

- Nevystavujte jednotku nadměrným nárazům.
- Dotykový snímač nemusí správně fungovat, pokud na ovládací panel dotykového snímače nalepíte nálepky nebo jiné přilnavé předměty.
- Dávejte pozor, abyste si do jednotky při skládání neskřípli prsty.
- Když tuto jednotku používáte jako kabelová sluchátka, používejte výhradně kabel dodaný ke sluchátkům. Dbejte na to, aby byl kabel ke sluchátkům pevně zapojen.
- Funkce Bluetooth nemusí fungovat s mobilním telefonem v závislosti na podmínkách signálu a okolním prostředí.

- Jednotku dlouhodobě nevystavujte velkému zatížení nebo tlaku, a to ani když ji skladujete, mohlo by dojít k deformaci.
- Pokud při používání jednotky začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě ji přestaňte používat.
- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality výsterek na sluchátka.

Čištění jednotky

- Když je vnější povrch jednotky zašpiněný, otřete jej dočista měkkým suchým hadříkem. Pokud je jednotka výrazně znečištěná, namočte hadřík do mírného roztoku neutrálního mycího prostředku a před otíráním jej důkladně vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je ředidlo, benzen nebo alkohol, mohlo by dojít k poškození povrchu.

Nepoužívejte sluchátka s mikrofonom v blízkosti lékařských zařízení

- Tento výrobek obsahuje magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, defibrilátory a programovatelné přepínací ventily nebo jiné lékařské přístroje. Neumísťujte tento výrobek do blízkosti těchto lékařských přístrojů ani osob, které tyto lékařské přístroje používají. V případě pochybností se před používáním výrobku poraďte s lékařem.

Neumísťujte do blízkosti sluchátek s mikrofonom karty s magnety

- Tento výrobek obsahuje magnety. Umístění magnetické karty do blízkosti výrobku může změnit magnetické vlastnosti karty a způsobit její nefunkčnost.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Ochranné známky

- Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích.
- iPhone, iPod, iPod touch, macOS a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších státech.
- App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. registrovaná ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Google a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všechna související loga jsou obchodními značkami společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích poboček.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc., a veškeré využití takových značek společností Sony Corporation probíhá na základě licence.
- N-Mark je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc., ve Spojených státech a v dalších zemích.
- Qualcomm aptX je produkt společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated registrovaná ve Spojených státech a v dalších zemích a použita na základě svolení. aptX je ochranná známka společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. registrovaná ve Spojených státech a v dalších zemích a použita na základě svolení.
- Název a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- „DSEE“ a „DSEE HX“ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v ostatních zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Nefungují-li sluchátka s mikrofonom podle očekávání, zkuste vyřešit problém následujícím postupem.

- Zjistěte symptomy problému v této uživatelské příručce a zkuste všechna uvedená nápravná opatření.
- Nabijte sluchátka s mikrofonom.
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie sluchátek s mikrofonom.
- Resetujte sluchátka s mikrofonom.
- Proveďte inicializaci sluchátek s mikrofonom.
Tato operace obnoví nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování.
- Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud výše uvedené operace nepomohou, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonom](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek s mikrofonom](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Sluchátka s mikrofonom se nezapnou.

- Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá pro zapnutí sluchátek s mikrofonom.
- Při nabíjení baterie nelze sluchátka s mikrofonom zapnout. Odpojte kabel USB Type-C a zapněte sluchátka s mikrofonom.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonom](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Nelze uskutečnit nabíjení.

- Používejte dodaný kabel USB Type-C.
 - Zkontrolujte, zda je kabel USB Type-C pevně připojen ke sluchátkům s mikrofonom a k napájecímu adaptéru USB nebo počítači.
 - Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér USB řádně zapojen do elektrické zásuvky.
 - Ověřte, že je zapnutý počítač.
 - Ověřte, že počítač není v pohotovostním, spánkovém či hibernačním režimu.
 - Při použití Windows 8.1 aktualizujte systém prostřednictvím služby Windows Update.
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonom](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Doba nabíjení je příliš dlouhá.

- Ověřte, že jsou sluchátka s mikrofonom a počítač připojeny přímo, a nikoli přes rozbočovač USB.
- Zkontrolujte, zda používáte běžně prodáváný napájecí adaptér USB o výstupním proudu minimálně 1,5 A.
- Ověřte, že používáte dodaný kabel USB Type-C.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek s mikrofonom](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Sluchátka s mikrofonom nejsou rozpoznána počítačem.

- Zkontrolujte, zda je kabel USB Type-C řádně připojen k portu USB počítače.
- Ověřte, že jsou sluchátka s mikrofonom a počítač připojeny přímo, a nikoli přes rozbočovač USB.
- Mohl nastat problém s portem USB připojeného počítače. Pokud je k dispozici jiný port USB počítače, zkuste se připojit k němu.
- V jiných než výše uvedených případech zkuste postup připojení USB zopakovat.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch se nezobrazí údaj o zbývajícím množství kapacity baterie.

- Zbývajícím množství kapacity baterie se zobrazí pouze na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch (iOS 5.0 nebo novější), které podporuje profil HFP (Hands-free Profile).
- Ověřte, zda je zařízení iPhone nebo iPod touch připojeno pomocí profilu HFP (Hands-free Profile). V opačném případě se údaj o zbývajícím množství kapacity baterie nebude správně zobrazovat.

Příbuzné téma

- [Kontrola zbývajícím množství kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Žádný zvuk

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka s mikrofonom i připojené zařízení (tj. smartphone).
 - Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s mikrofonom a vysílající zařízení Bluetooth spojena pomocí profilu Bluetooth A2DP.
 - Pokud je hlasitost příliš nízká, zvýšte ji.
 - Zkontrolujte, zda na připojeném zařízení probíhá přehrávání.
 - Připojujete-li ke sluchátkům s mikrofonom počítač, zkontrolujte, zda je audio výstup počítače nastaven na zařízení Bluetooth.
 - Znovu spárujte sluchátka s mikrofonom a zařízení Bluetooth.
 - Zkontrolujte, zda je kabel ke sluchátkům správně připojený.
-

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Použití dodaného kabelu ke sluchátkům](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Nízká hlasitost zvuku

- Zvyšte hlasitost sluchátek s mikrofonom a připojeného zařízení.
- Znovu zařízení Bluetooth připojte ke sluchátkům s mikrofonom.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Nízká kvalita zvuku

- Pokud je hlasitost příliš vysoká, snižte ji.
- Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonom k mikrovlnným troubám, zařízení Wi-Fi atd.
- Umístěte sluchátka s mikrofonom blíže k zařízení Bluetooth. Odstraňte všechny překážky mezi sluchátky s mikrofonom a zařízením Bluetooth.
- Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonom k televiznímu přijímači.
- Přepněte připojení Bluetooth na A2DP pomocí zařízení Bluetooth, je-li nastavena možnost HFP nebo HSP.
- Připojíte-li ke sluchátkům s mikrofonom zařízení s integrovaným rádiem nebo tunerem, nemusí fungovat příjem signálu nebo se může snížit citlivost. Oddalte sluchátka s mikrofonom od připojeného zařízení a zkuste to znovu.
- Pokud jste sluchátka s mikrofonom k tomuto zařízení Bluetooth připojovali již dříve, je možné navázat pouze připojení HFP/HSP Bluetooth, jsou-li sluchátka s mikrofonom zapnutá. Pomocí zařízení Bluetooth navažte připojení A2DP Bluetooth.
- Při poslechu hudby uložené v počítači pomocí sluchátek s mikrofonom může být prvních několik sekund po navázání připojení kvalita zvuku špatná (například špatně slyšitelný hlas vokalisty apod.).
Je tomu tak z důvodu specifikací počítače (na počátku přenosu upřednostňuje komunikaci a až po pár sekundách přepne na upřednostňování kvality zvuku), nejedná se o závadu sluchátek s mikrofonom. Jestliže se kvalita zvuku po několika sekundách nezlepší, dvakrát lehce klepněte na ovládací panel dotykového snímače sluchátek s mikrofonom (s intervalem přibližně 0,4 sekundy). Případně můžete připojení A2DP navázat pomocí počítače. Přečtěte si informace o operacích v návodu k obsluze počítače.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Jsou časté výpadky zvuku.

- Nastavte sluchátka s mikrofonem do režimu „Priorita stabilního připojení“. Podrobnosti naleznete v části „[Režim kvality zvuku](#)“.
- Odstraňte všechny překážky mezi anténou zařízení Bluetooth, které má být připojeno, a vestavěnou anténou sluchátek s mikrofonem. Anténa sluchátek s mikrofonem je vestavěná do součástí zobrazených tečkovanou čarou na obrázku níže.



A: Umístění vestavěné antény

- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
 - Mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením Bluetooth se nachází tělo uživatele
Komunikaci přes Bluetooth můžete vylepšit umístěním zařízení Bluetooth do směru antény sluchátek s mikrofonem.
 - Mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením Bluetooth se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna.
 - Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
- Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání nebo pevným nastavením režimu bezdrátového přehrávání na SBC na vysílacím zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s vysílacím zařízením.
- Protože zařízení Bluetooth a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může dojít k mikrovlnnému rušení, které bude mít za následek šum nebo výpadky audia, případně nemožnost komunikace, jestliže jsou sluchátka s mikrofonem blízko zařízení Wi-Fi. V takovém případě proveďte následující kroky.
 - Používejte sluchátka s mikrofonem alespoň 10 m od zařízení Wi-Fi.
 - Používáte-li sluchátka s mikrofonem méně než 10 m od zařízení Wi-Fi, zařízení Wi-Fi vypněte.
 - Používejte sluchátka s mikrofonem a zařízení Bluetooth co nejbližší u sebe.
- Pokud posloucháte hudbu ze smartphonu, můžete situaci zlepšit vypnutím nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Účinek funkce potlačení hluku je nedostatečný.

- Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce potlačení hluku.
 - Upravte polohu výsterek na sluchátka podle svých uší.
 - Funkce potlačení hluku je účinná u nižších frekvenčních pásem, například v letadlech, vlacích, kancelářích nebo v blízkosti klimatizace, a není účinná u vyšších frekvencí, například u lidského hlasu.
-

Příbuzné téma

- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Nelze uskutečnit párování.

- Přiblížte sluchátka s mikrofonem a zařízení Bluetooth na vzdálenost menší než 1 m .
- Při párování prvního zařízení po zakoupení, inicializaci nebo opravě sluchátek s mikrofonem sluchátka s mikrofonem automaticky přejdou do režimu párování. Chcete-li spárovat 2. nebo další zařízení, stiskněte a přidržte tlačítko  sluchátek s mikrofonem po dobu více než 7 sekund pro přepnutí do režimu párování.
- Při opakovaném párování zařízení po inicializaci nebo opravě sluchátek s mikrofonem je možné, že nebudete moci spárovat zařízení, pokud si zachová informace o párování sluchátek s mikrofonem (iPhone nebo jiné zařízení). V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení a poté je znovu spárujte.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonem pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Připojení jedním dotykem (NFC) nefunguje.

- Ponechejte smartphone v blízkosti značky N-Mark na sluchátkách, dokud smartphone nezareaguje. Pokud stále nereaguje, pomalu pohybujte smartphonem do všech stran.
- Zkontrolujte, zda je na smartphonu zapnutá funkce NFC.
- Je-li smartphone v pouzdru, vyjměte jej.
- Citlivost příjmu NFC se u různých smartphonů liší. Pokud připojení opakovaně selhává, připojte/odpojte zařízení pomocí smartphonu.
- Při nabíjení baterie není možné navázat připojení jedním dotykem (NFC), protože sluchátka s mikrofonom nelze zapnout. Před navázáním připojení jedním dotykem (NFC) dokončete nabíjení.
- Připojení nelze navázat jedním dotykem (NFC), jestliže je kabel ke sluchátkům připojen ke konektoru INPUT. Před navázáním připojení jedním dotykem (NFC) odpojte kabel ke sluchátkům.
- Zkontrolujte, zda připojované zařízení podporuje funkci NFC.
- Zkontrolujte, zda je na smartphonu zapnutá funkce Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Připojení jedním dotykem \(NFC\) k smartphonu Android \(Android 4.1 nebo novější\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Nelze navázat připojení přes Bluetooth

- Ověřte, že jsou sluchátka s mikrofonom zapnutá.
 - Ověřte, že je zapnuté zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
 - Pokud se sluchátka s mikrofonom automaticky připojují k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth, nemusí být možné připojit sluchátka s mikrofonom k jiným zařízením pomocí funkce Bluetooth. V takovém případě na posledním připojeném zařízení Bluetooth odpojte připojení Bluetooth.
 - Zařízení Bluetooth se nachází v režimu spánku. Zrušte režim spánku.
 - Připojení Bluetooth bylo ukončeno. Navažte připojení Bluetooth znovu.
 - V případě, že byly informace o spárování se sluchátky s mikrofonom na připojeném zařízení smazány, spárujte sluchátka se zařízením znovu.
-

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Zkreslený zvuk

- Nepřibližujte se se sluchátky s mikrofonom k mikrovlnné troubě, zařízení Wi-Fi atd.

4-740-050-71(5) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Bezdrátová komunikace přes Bluetooth má malý dosah nebo vynechává zvuk.

- Nastavte sluchátka s mikrofonem do režimu „Priorita stabilního připojení“. Podrobnosti naleznete v části „[Režim kvality zvuku](#)“.
- Odstraňte všechny překážky mezi anténou zařízení Bluetooth, které má být připojeno, a vestavěnou anténou sluchátek s mikrofonem. Anténa sluchátek s mikrofonem je vestavěná do součástí zobrazených tečkovanou čarou na obrázku níže.



A: Umístění vestavěné antény

- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
 - Mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením Bluetooth se nachází tělo uživatele
Komunikaci přes Bluetooth můžete vylepšit umístěním zařízení Bluetooth do směru antény sluchátek s mikrofonem.
 - Mezi sluchátky s mikrofonem a zařízením Bluetooth se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna.
 - Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
- Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání nebo pevným nastavením režimu bezdrátového přehrávání na SBC na vysílacím zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s vysílacím zařízením.
- Protože zařízení Bluetooth a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může dojít k mikrovlnnému rušení, které bude mít za následek šum nebo výpadky audia, případně nemožnost komunikace, jestliže jsou sluchátka s mikrofonem blízko zařízení Wi-Fi. V takovém případě proveďte následující kroky.
 - Používejte sluchátka s mikrofonem alespoň 10 m od zařízení Wi-Fi.
 - Používáte-li sluchátka s mikrofonem méně než 10 m od zařízení Wi-Fi, zařízení Wi-Fi vypněte.
 - Používejte sluchátka s mikrofonem a zařízení Bluetooth co nejbližší u sebe.
- Pokud posloucháte hudbu ze smartphonu, můžete situaci zlepšit vypnutím nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Sluchátka s mikrofonom řádně nefungují

- Resetujte sluchátka s mikrofonom. Tato operace nevymaže informace o párování.
 - Nelze-li sluchátka s mikrofonom používat ani po jejich resetování, inicializujte je.
-

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek s mikrofonom](#)
- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Osoba, se kterou telefonujete, není slyšet.

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka s mikrofonom i připojené zařízení (tj. smartphone).
 - Pokud jsou nastaveny příliš nízké hlasitosti, zvýšte hlasitost na připojeném zařízení a na sluchátkách.
 - Zkontrolujte nastavení zvuku zařízení Bluetooth, abyste se ujistili, že zvuk během hovoru vychází ze sluchátek s mikrofonom.
 - Pomocí zařízení Bluetooth znovu navažte připojení. Jako profil vyberte možnost HFP nebo HSP.
 - Posloucháte-li hudbu pomocí sluchátek s mikrofonom, zastavte přehrávání a přijměte příchozí hovor lehkým dvojitým klepnutím na dotykový ovládací panel.
-

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojování k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Je špatně slyšet hlas volajícího


- Zvyšte hlasitost sluchátek s mikrofonom a připojeného zařízení.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Resetování sluchátek s mikrofonom

Pokud sluchátka s mikrofonom nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, během nabíjení stiskněte současně tlačítko  a tlačítko NC/AMBIENT. Sluchátka s mikrofonom se resetují. Informace o registraci (párování) zařízení se nevymažou.

Abyste sluchátka s mikrofonom po resetování nabili, odpojte a znovu připojte kabel USB Type-C.

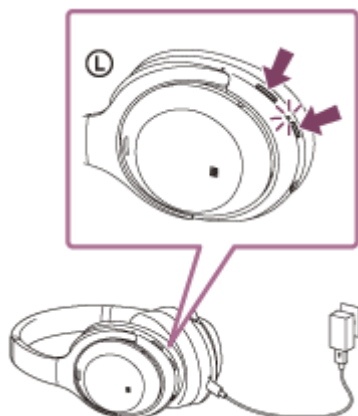

Pokud sluchátka s mikrofonom nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Příbuzné téma

- [Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM3

Inicializace sluchátek s mikrofonom pro obnovení továrního nastavení

Vypněte sluchátka s mikrofonom při odpojení kabelu USB Type-C a potom stiskněte a na 7 sekund nebo déle podržte zároveň tlačítko  a tlačítko NC/AMBIENT.

Modrý indikátor čtyřikrát zabliká (● ● ● ●) a sluchátka s mikrofonom se inicializují. Tato operace obnoví nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonom z daného zařízení a poté je opět spárujte.

Pokud sluchátka s mikrofonom ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

Poznámka

- I když sluchátka s mikrofonom inicializujete, bude aktualizovaný software zachován.
- I když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka s mikrofonom, jazyk se nezmění.